



Programvaruhandboken

PC-platta från HP

Dokumentartikelnummer: 334243-101

Oktober 2003

I den här handboken beskrivs hur du hanterar ström och lösenord, använder hjälpprogrammen Q Menu och Setup, uppdaterar eller återställer programvara från HP och spelar upp CD:ar och DVD:er. Dessutom får du information om hur du kontaktar HP.

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft och Windows är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. SD-logotypen är ett varumärke.

Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttyckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel eller redigeringsfel eller för material som har utelämnats häri.

Programvaruhandboken

PC-platta från HP

Första utgåvan, oktober 2003

Referensnummer: TC1100/TR1105

Dokumentartikelnummer: 334243-101

Innehåll

1 Ström

Välja en strömkälla	1-1
Förstå vänteläge och viloläge	1-3
Vänteläge	1-3
Viloläge	1-3
Välja vänteläge, viloläge eller avstängning	1-4
När du lämnar arbetet	1-4
När strömtillförseln är osäker	1-5
Medan du använder enhetsmedia	1-5
Vänteläge, viloläge och avstängningsprocedurer	1-6
Identifiera lysdiodindikatorn för ström/vänteläge och strömknappen	1-6
Använda standardströmprocedurer	1-6
Använda nödavstängningsprocedurer	1-8
Visa ikonerna Batterimätare	1-9
Ströminställningar	1-10
Ändra funktionen för strömknappen	1-10
Ställa in ett lösenord för vänteläge	1-10
Välja, skapa eller ändra ett energischema	1-11
Hitta mer batteriinformation	1-12

2 Q Menu och skrivbordsvideoprofiler

Q Menu.	2-1
Identifiera kontroller på Q Menu.	2-1
Visa och stänga Q Menu	2-2
Välj ett menyalternativ på Q Menu	2-2
Få information om systemdefinierade menyalternativ	2-3
Ställa in egenskaper för Q Menu	2-3
Använda ett systemdefinierat menyalternativ	2-9
Skrivbordsvideoprofiler	2-18
Identifiera profiler och lägen	2-18
Använda standardprofilerna	2-23
Aktivera standardprofilerna	2-25
Anpassa profilerna (extra)	2-26
Funktionen för lägesändring (Change Mode Service)	2-29
Drivrutin för knappar på PC-plattan	2-29

3 Uppdatering och återställning av programvaror

Förbereda för en uppdatering av programvara.	3-2
Få åtkomst till modellinformation för PC-platta	3-2
Få åtkomst till information om ROM-version.	3-2
Uppdatera programvara från en CD.	3-4
Uppdatera programvara från Internet.	3-4
Ladda ned och installera en system-ROMuppdatering	3-5
Ladda ned och installera en KBC ROM-uppdatering	3-6
Hämta en KCB ROM-uppdatering	3-7
Ladda ned och installera en icke-ROM SoftPaq	3-8
Installera ett alternativt operativsystem	3-9
Använda ett operativsystem med flerspråkigt användargränssnitt (MUI)	3-10

Aktivera och växla MUI-språk	3–10
Växla språket på PC-plattans inmatningspanel	3–10
Återställa operativsystemet och MUI	3–11
Installera om operativsystemen Windows XP och Tablet PC Edition	3–11
Installera Microsoft .NET Framework	3–12
Installera om det flerspråkiga användargränssnittet (MUI) för Microsoft Windows XP Professional . . .	3–13
Installera om det flerspråkiga användargränssnittet för PC-platta	3–14
Uppdatera Bluetooth-programvara via hjälpprogrammet Flash Upgrade	3–15

4 Lösenord

Snabbpreferens till lösenord	4–1
Hantera lösenord	4–1
Göra inställningar i Setup-hjälpprogrammet	4–2
Glömma lösenord	4–2
Kombinera HP- och Windows-lösenord	4–3
Bestämma lösenordsstatus	4–4
Använda ett startlösenord	4–5
Ställa in ett lösenord vid strömpåslag	4–5
Svara på ett startlösenord	4–6
Ändra eller ta bort ett startlösenord	4–6
Använda ett supervisor-lösenord	4–7
Ställa in ett supervisor-lösenord	4–7
Svara på en prompt för supervisor-lösenord	4–8
Ändra eller ta bort ett supervisor-lösenord	4–9
Använda DriveLock	4–10
Skydda en hårddisk med DriveLock	4–10
Åtkomst av en skyddad hårddisk	4–11
Ändra eller ta bort ett DriveLock-lösenord	4–12

5 Programvara för CD och DVD

Använda CD och DVD	5-1
Hitta instruktioner för isättning och uttag	5-1
Undvika vänteläge och viloläge	5-1
Visa innehåll på mediet	5-2
Spela upp CD:ar med Windows Media Player	5-3
Spela upp en ljud-CD	5-3
Spela en video-CD	5-3
Få åtkomst till hjälpen i Windows Media Player ...	5-4
Spela upp DVD:er med WinDVD	5-5
Installera WinDVD	5-5
Få åtkomst till hjälpen i WinDVD	5-5
Starta en DVD	5-6
Använda nationella inställningar för DVD	5-7

6 Startordning

Förstå sökordningen	6-1
Identifiera startordningskontroller	6-2
Göra inställningar för startordning	6-3
Starta från ett nätverksgränssnittskort	6-4

7 Hjälpprogrammen installation, återställning och support

Välja Setup-programmet	7-1
Använda Setup-programmet	7-2
Identifiera kontroller i Setup-programmet.	7-3
Återställa standardinställningar i Setup-programmet	7-4
Ställa in en åtkomstinställning för Setup-programmet	7-5
Visa information på huvudmenyn	7-6
Välja på menyn Säkerhet.	7-7
Välja på menyn Avancerat	7-8
Välja på menyn Exit (Avsluta)	7-9
Säkerhetskopiera och återställa data	7-10
Sätta en systemåterställningspunkt	7-10
Återställa en systemåterställningspunkt	7-10
Använda HP Hjälp och support	7-11

Sakregister

Välja en strömkälla

PC-plattan kan köras på *intern* ström från ett laddat batteri eller på *extern* ström. Extern ström kan fås från:

- Ett eluttag genom att använda nätadaptern.
Använd bara den nätadapter som medföljer PC-plattan, en reservnätadapter från HP eller en nätadapter som har köpts som tillägg från HP.
- En cigarettändare i fordon genom att använda en extra bilströmadapter/laddare.
- Strömförsörjningen i flygstolarna som finns på vissa flygplan, genom att använda en extra bil-/flygkabel.

Välj en strömkälla i följande tabell som stöder det sätt som du vill använda PC-plattan på.

Uppgift	Strömkälla
Arbeta i de flesta programvaror	<ul style="list-style-type: none">■ Laddat batteri i PC-plattan■ Extern ström via någon av följande enheter:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Nätadapter<input type="checkbox"/> Extra dockningsstation för PC-platta<input type="checkbox"/> Extra bil-/flygkabel<input type="checkbox"/> Extra biladapter/laddare
Installera eller uppdatera systemprogram	<p>Extern ström genom:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nätadapter■ Extra dockningsstation för PC-platta
Ladda ett nytt batteri i PC-plattan	<p>Extern ström genom:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nätadapter■ Extra biladapter/laddare
Ladda ett batteri som används i PC-plattan	<p>Extern ström genom:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nätadapter■ Extra dockningsstation för PC-platta■ Extra biladapter/laddare
Kalibrera ett batteri som används i PC-plattan	<p>Extern ström genom:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nätadapter■ Extra biladapter/laddare

Förstå vänteläge och viloläge

Vänteläge och viloläge är energibesparande funktioner som sparar ström och förkortar starttiden. Dessa lägen kan initieras av dig eller av systemet.

Vänteläge

I vänteläget minskas strömmen till de systemkomponenter som inte används. När vänteläge är initierat sparas arbetet i RAM-minnet och skärmen töms. När du avslutar vänteläget visas informationen precis som den var när du gick in i vänteläget.

Viloläge

I viloläge sparas ditt arbete i RAM i en vilolägesfil på hårddisken och PC-plattan stängs sedan av. När du avslutar viloläget visas informationen precis som den var när du gick in i viloläget.

HP rekommenderar att du sparar arbetet innan du initierar viloläge i följande situationer:

- Du vill docka, koppla från dockningsstationen eller ansluta en extern enhet till PC-plattan medan den är i viloläge.
- Du kan behöva återgå från viloläge från ett nästan urladdat batteri.



Om du har ställt in ett startlösenord, måste du ange det lösenordet för att avsluta viloläget.

Viloläge aktiveras som standard men kan inaktiveras (vanligtvis för att spara utrymme på hårddisken).

Se upp! Vi rekommenderar inte att du inaktiverar viloläge. När viloläge är inaktiverat kan ditt arbete inte sparas under systeminitierat viloläge om PC-plattan når en kritiskt låg batteriladdningsnivå medan den är påsatt eller i vänteläge.

Så här kontrollerar du att viloläget är aktiverat:

- » Välj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och underhåll > ikonen Energialternativ > fliken Viloläge.

Om viloläge har aktiverats är kryssrutan Aktivera viloläge markerad.

Välja vänteläge, viloläge eller avstängning

När du lämnar arbetet

Om du snart kommer att återuppta arbetet: Om du initierar vänteläge rensas skärmen, mindre ström används än när du lämnar PC-plattan påsatt och arbetet visas omedelbart när du avslutar vänteläget. Ett batteri som har laddats och laddats ur ofta, kan vara i vänteläge under en kortare tid.

Om du kommer att återuppta arbetet inom 2 veckor: Om du initierar viloläge rensas skärmen, arbetet sparas på hårddisken, och mindre ström används än i vänteläge. Det tar längre tid att återgå till arbete som har sparats i viloläge än det som har sparats i vänteläge, men snabbare än att återgå manuellt efter att ha startat om PC-plattan.

Gör så här om PC-plattan ska vara bortkopplad från en extern strömkälla i mer än 1 månad: Om du stänger av PC-plattan och tar ut batteriet förlängs batteriets livstid. Förvara batteriet på en sval och torr plats. Mer information om batteriförvaring finns på den här CD:n i *Maskinvaruhandboken*, kapitlet "Batterier", "Förvara ett batteri".

När strömtillförseln är osäker

Se upp! Om strömmen bryts medan PC-plattan är i vänteläge sparas arbete som inte har sparats tidigare i upp till 1 minut. Alla data som inte sparas under denna tid går förlorade. Om strömmen bryts medan PC-plattan är i viloläge, skyddas det arbete som inte har sparats.

Strömmen kan brytas om PC-plattan körs på extern ström från en osäker källa, på batteri från ett osäkert batteri eller under byte av batteri.



Om du pausar arbetet när strömtillförseln är osäker rekommenderar HP att du initierar viloläge eller stänger av PC-plattan.

Medan du använder enhetsmedia




Om du initierar vänteläge eller viloläge medan ljud- eller videoenhetsmedia spelas kan uppspelningen stoppas eller kvaliteten på uppspelningen försämras.

Om vänteläge eller viloläge av misstag initieras medan ett medium används för du på strömknappen och släpper den för att återgå från vänteläge eller viloläge och sedan starta om PC-plattan.

Vänteläge, viloläge och avstängningsprocedurer

Identifiera lysdiodindikatorn för ström/vänteläge och strömknappen

I procedurerna för vänteläge, viloläge och avstängning används strömknappen ❶ och lysdiodindikatorn för ström/vänteläge ❷.

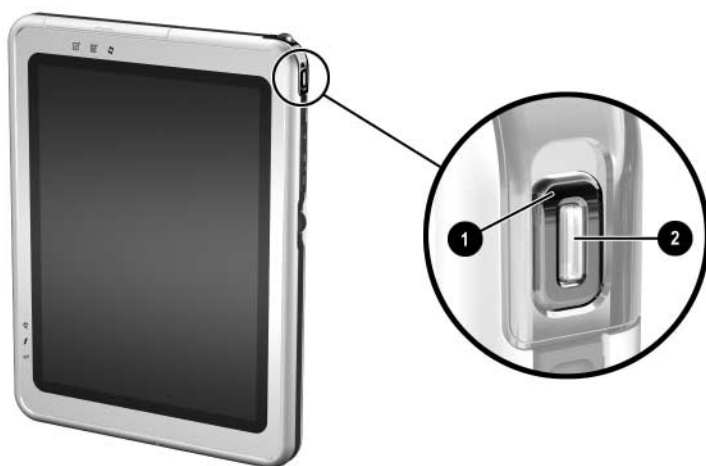


Identifiera strömknappens lampen och indikatorn för ström/vänteläge

Använda standardströmprocedurer

I följande tabell beskrivs standardprocedurerna för hur du sätter på eller stänger av PC-plattan och initierar eller återgår från vänteläge eller viloläge.

Information om hur du ändrar funktionen för strömknappen finns i "[Ströminställningar](#)" längre fram i det här kapitlet. Information om hur du initierar vänteläge eller viloläge eller stänger av PC-plattan från Q Menu finns i kapitel 2, "[Q Menu och skrivbordsvideoprofiler](#)".

Standardströmprocedurer

Uppgift	Procedur	Resultat
Sätt på PC-plattan efter avstängning	För på strömbrytaren och släpp den sedan.	Lysdiodindikatorn för ström/vänteläge tänds. Operativsystemet läses in.
Stäng av PC-plattan*	Spara ditt arbete och stäng alla öppna program och välj sedan Start > Stäng av datorn > Stäng av.	Operativsystemet stängs av. Lysdiodindikatorn för ström/vänteläge släcks. PC-plattan stängs av.
Initiera vänteläge	För på och släpp strömknappen eller välj Start > Stäng av datorn > Vänteläge. (Om väntelägesalternativet inte visas och ett extra tangentbord finns i systemet, trycker du på Skift) och håller den nedtryckt.)	Lysdioden för ström/vänteläge blinkar. Skärmen töms.
Återgå från viloläge	För på strömbrytaren och släpp den sedan	Lysdiodindikatorn för ström/vänteläge tänds. Informationen återställs till skärmen.
Initiera viloläge	<p>Välj Start > Stäng av datorn > Viloläge. (Om vilolägesalternativet inte visas och ett extra tangentbord finns i systemet, trycker du på Skift) och håller den nedtryckt.)</p> <p> Om PC-plattan är i vänteläge måste du återgå från vänteläge innan du kan initiera viloläge.</p>	Lysdiodindikatorn för ström/vänteläge släcks. Skärmen töms.
Återgå från viloläge	För på strömbrytaren och släpp den sedan	Lysdiodindikatorn för ström/vänteläge tänds. Informationen återställs till skärmen.

*Om systemet inte svarar och du inte kan stänga av PC-plattan på det här sättet kan du läsa i följande avsnitt, "[Använda nödavstängningsprocedurer](#)".

Använda nödavstängningsprocedurer

Försök med något av följande om PC-plattan inte svarar och du inte kan stänga av den med Q Menu eller de vanliga avstängningsprocedurerna i Windows:

- Om Windows är startat:
 1. Ange kommandot **ctrl+alt+del** genom att trycka på tangenterna **ctrl+alt+del** på ett extra tangentbord eller knappen Windows Security (Säkerhet) på PC-plattan. Du kan trycka på knappen för Windows-säkerhet med pennspetsen för PC-plattan eller med ett litet objekt t ex änden av ett gem.
 2. Välj Stäng av > Stäng av.
- Om hjälpprogrammet Setup är öppet trycker du på knappen för Windows-säkerhet. (PC-plattan startar om.)
- Om det inte går att stänga av PC-plattan genom att använda knappen för Windows-säkerhet eller tangenterna **ctrl+alt+del** för du på och håller strömknappen nedtryckt i 4 sekunder.
- Om det inte går att stänga av PC-plattan med strömknappen tar du ut batteriet och kopplar bort PC-plattan från extern ström.

Visa ikonen Batterimätare

När ikonen Batterimätare visas i systemfältet ändrar ikonen form för att visa om PC-plattan körs på batteri eller extern nätström.

- Så här visar du eller döljer ikonen Batterimätare:
 1. Välj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och underhåll > ikonen Energialternativ > fliken Avancerat.
 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa ikon i Aktivitetsfältet.
 3. Välj OK.
 4. Om ikonen inte visas väljer du i systemfältet ikonen Visa dolda ikoner.
- Du ändrar aktuellt energischema genom att välja ikonen och sedan välja ett energischema. Mer information om hur du använder energischeman finns i avsnittet längre fram i kapitlet, "[Välja, skapa eller ändra ett energischema](#)".
- Om du vill visa batteriladdningsinformation väljer du ikonen. Information om visning av batteriladdningsinformation finns på den här CD:n i *Maskinvaruhandboken*, kapitlet "Batterier".
- Du visar fönstret Power Options Properties (Egenskaper för energialternativ) genom att högerklicka på ikonen och sedan välja Justera energiegenskaper.

Ströminställningar

Ändra funktionen för strömknappen

Som standard initieras vänteläge när PC-plattan är påsatt, när du för på och släpper strömknappen.

Så här ändrar du funktionen för strömknappen:

1. Välj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och underhåll > ikonen Energialternativ > fliken Avancerat.
2. Välj en strömknappsfunktion i listan för När jag slår på eller av datorns strömbrytare.
3. Välj OK.



Vilolägesfunktionen är bara tillgänglig om viloläget har aktiverats. Du kontrollerar att viloläget är aktiverat genom att läsa i instruktionerna i avsnittet "[Viloläge](#)" längre bak i det här kapitlet.

Ställa in ett lösenord för vänteläge

Så här ställer du in PC-plattan att fråga efter ett lösenord när du avslutar vänteläge:

1. Välj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och underhåll > ikonen Energialternativ > fliken Avancerat.
2. Markera kryssrutan Fråga efter lösenord när datorn går ur vänteläge.
3. Välj OK.

Vid lösenordsprompten som visas när du återgår från vänteläge anger du ett lösenord som ställdes in i operativsystemet, inte ett lösenord som ställdes in i hjälpprogrammet Setup. Lösenord som ställs in i operativsystemet och lösenord som ställs in i Setup-programmet kan vara desamma. Mer information om hur du använder lösenord finns i kapitel 4, "[Lösenord](#)".

Välja, skapa eller ändra ett energischema

Ett energischema i Windows tilldelar energinivåer till systemkomponenter. Du kan exempelvis använda ett energischema som stänger av bildskärmen efter ett tidsintervall som du anger.

Välja ett förinställt energischema

Du ändrar det aktuella energischemat till ett standardschema eller tidigare inställt energischema på något av följande sätt:

- Dubbelklicka på ikonen Batterimätare i Aktivitetsfältet och välj sedan ett energischema.
- Välj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och underhåll > ikonen Energialternativ > fliken Energischema, välj energischemat i listan över energischeman, välj Verkställ och sedan OK.

Skapa eller ändra ett energischema

Så här ställer du in eller ändrar ett energischema:

1. Välj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och underhåll > ikonen Energialternativ > fliken Energischema. Sedan:
 - ❑ Du ställer in ett nytt energischema genom att klicka på knappen Spara som, skriva ett namn för det nya schemat i fältet Spara energischema som, och sedan välja OK. (Det nya schemat visas i fältet Energischema på fliken Energischema.) Du kan nu välja inställningar för det nya energischemat i listorna Inställningar.
 - ❑ Du ändrar inställningar för ett befintligt energischema genom att välja energischemat i listan Energischema och sedan välja inställningar i listorna Inställningar.
2. Välj OK.

Hitta mer batteriinformation

Mer information om hur du använder och förvarar batterier och sparar batterikraft finns på den här CD:n i *Maskinvaruhandboken*, i kapitlet "Batterier".

Q Menu och skrivbordsvideoprofiler

Q Menu

Via inställningarna på Q Menu får du snabbt åtkomst till flera av systemets uppgifter via knappar, tangenter eller snabbtangenter på de flesta notebook-datorer.

Du kan ställa in Q Menu att ge snabb åtkomst till alternativa systemuppgifter eller ett objekt på en enhet, ett nätverk eller Internet.

Identifiera kontroller på Q Menu

Knappen Q ② och rullhjulet ① används i Q Menu-procedurer.



Identifiera knappen Q och rullhjulet

Visa och stänga Q Menu

Q Menu kan visas eller stängas när som helst på något av följande sätt:

- Du visar Q Menu genom att trycka på knappen Q eller välja ikonen Q i systemfältet.

Gör så här om ikonen Q inte visas i systemfältet:

1. Tryck på menyknappen Q.
2. Välj menyalternativet Q Menu Settings (Inställningar för Q Menu).
3. Markera kryssrutan Display Q Menu Icon On System Tray (Visa Q Menu-ikonen i systemfältet).
4. Välj OK.

Om ikonen inte visas väljer du i systemfältet ikonen Visa dolda ikoner.

- Du stänger Q Menu genom trycka på knappen Q eller klicka någonstans utanför Q Menu.

Information om hur du ställer in en pennaktiverad knapp så att den öppnar och stänger Q Menu, finns på den här CD:n i *Maskinvaruhandboken*, kapitlet "Penna, kommandokontroller och tangentbord", avsnittet "Kommandokontroller".

Välj ett menyalternativ på Q Menu

Du kan välja menyalternativen på Q Menu med rullhjulet, pennan, en extern mus eller pekdonet på ett extra tangentbord till PC-plattan.

Du väljer ett menyalternativ med rullhjulet genom att rulla med rullhjulet uppåt eller nedåt genom alternativen och sedan trycka inåt på rullhjulet för att välja ett menyalternativ.

Få information om systemdefinierade menyalternativ

Du visar en beskrivning av ett systemdefinierat menyalternativ på Q Menu eller testar ett menyalternativ på Q Menu genom att utföra kommandot för menyalternativet:

1. Tryck på knappen Q eller välj ikonen Q i systemfältet.
2. Välj menyalternativet Q Menu Settings (Inställningar för Q Menu).
3. I listan Items to Display on Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu):
 - ☐ Om du vill visa en beskrivning av ett systemdefinierat menyalternativ väljer du alternativet. (En beskrivning visas på en panel under listan.) Användardefinierade alternativ beskrivs inte.
 - ☐ Du testar ett menyalternativ genom att utföra kommandot för menyalternativet, välja det och sedan klicka på Kör.

Procedurer för hur du använder alla systemdefinierade alternativ finns i avsnittet "[Använda ett systemdefinierat menyalternativ](#)" längre fram i det här kapitlet.

Ställa in egenskaper för Q Menu

På Q Menu kan visas upp till 40 menyalternativ. Flera systemdefinierade menyalternativ visas som standard. Ytterligare systemdefinierade och användardefinierade menyalternativ kan läggas till. Alla menyalternativ inklusive menystandard-alternativen kan tas bort.

Menyalternativen på Q Menu hanteras från listan Items to Display On Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu).

Få åtkomst till listan Items to Display on Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu)

Listan Items to Display on Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu) når du när som helst på något av följande sätt:

- Tryck på knappen Q eller välj ikonen Q i systemfältet och välj sedan alternativet Q Menu Settings (Inställningar för Q Menu).
- Välj Start > Kontrollpanelen > Andra alternativ på Kontrollpanelen (finns på vänster sida av fönstret Kontrollpanelen) > Q Menu Settings (Inställningar för Q Menu).

Ta bort ett Q Menu-alternativ

Så här tar du bort ett alternativ på Q Menu:

1. Tryck på knappen Q eller välj ikonen Q i systemfältet.
2. Välj menyalternativet Q Menu Settings (Inställningar för Q Menu).
3. I listan Items to Display On Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu) avmarkerar du kryssrutan för det alternativ som du vill ta bort.
4. Välj Verkställ > OK. (Menyalternativet tas bort från Q Menu.)

Lägga till ett menyalternativ på Q Menu

Ett menyalternativ måste visas i listan Items to Display On Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu) innan du kan lägga till det på Q Menu.

Q Menu och listan Items to Display on Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu) kan innehålla högst 40 menyalternativ. Om listan för närvarande innehåller 40 alternativ visas knappen Lägg till nedtonad och kan inte väljas. Om knappen Lägg till inte visas måste du ta bort ett listat alternativ innan du kan lägga till det nya alternativet.

Lägga till ett listat menyalternativ på Q Menu

Så här lägger du till ett menyalternativ i listan Items to Display On Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu), på Q Menu:

1. Tryck på knappen Q eller välj ikonen Q i systemfältet.
2. Välj menyalternativet Q Menu Settings (Inställningar för Q Menu).
3. Markera kryssrutan för det menyalternativ som du vill lägga till.
4. Välj OK. (Menyalternativet läggs till på Q Menu.)

Du visar Q Menu när du har lagt till menyalternativet genom att trycka på knappen Q eller välja ikonen Q i systemfältet.

Lägga till ett menyalternativ på Q Menu som inte finns i listan

Så här lägger du till ett menyalternativ som inte visas i listan Items to Display on Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu), t ex ett menyalternativ på en enhet, nätverk eller Internet, både i listan Items to Display on Q Menu och på Q Menu:

1. Tryck på knappen Q eller välj ikonen Q i systemfältet.
2. Välj menyalternativet Q Menu Settings (Inställningar för Q Menu).
3. Klicka på Lägg till. (Fönstret Add New Menu Entry (Lägg till nytt menyalternativ) visas.)
4. I fönstret Add New Menu Entry (Lägg till nytt menyalternativ) kan du lägga till alternativet genom att skriva eller bläddra.
 - ☐ Du lägger till alternativet genom att använda ett extra tangentbord, skriva ett namn för alternativet i fältet Display Name (Visningsnamn) och skriva sökvägen till alternativet i fältet File Name (Filnamn). Om du föredrar att skriva visningsnamnet men bläddra efter filnamnet lämnar du fältet File Name tomt.
 - ☐ Om du vill lägga till ett menyalternativ genom att bläddra, väljer du knappen Browse (Bläddra) bredvid fältet File Name. (Ett fönster visar innehållet på systemets hårddisk.)

I fönstret väljer du menyalternativet. (Det fullständiga namnet på menyalternativet visas i fältet File Name och om du inte skrev något namn tidigare i fältet Display Name, genereras ett visningsnamn från alternativnamnet och visas i fältet Display Name.)
5. Bekräfta inställningarna genom att välja Verkställ > OK. (Det nya menyalternativet läggs till i listan Items to Display on Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu) och på Q Menu.)
6. Stäng fönstret Q Menu genom att välja OK.

Du visar Q Menu när du har lagt till menyalternativet genom att trycka på knappen Q eller välja ikonen Q i systemfältet.

Ändra ett användardefinierat menyalternativ

Användardefinierade menyalternativ kan ändras men systemdefinierade menyalternativ kan inte ändras. Om du väljer ett systemdefinierat menyalternativ i listan Items to Display on Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu) är knappen Ändra inte tillgänglig.

Så här ändrar du visningsnamn och/eller filnamn för ett användardefinierat menyalternativ:

1. Tryck på knappen Q eller välj ikonen Q i systemfältet.
2. Välj menyalternativet Q Menu Settings (Inställningar för Q Menu).
3. Välj menyalternativet i listan Items to Display On Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu).
4. Välj knappen Ändra. (Fönstret Modify New Entry (Ändra menyalternativ) visas.)
 - ☐ Du ändrar visningsnamn eller filnamn för alternativet genom att på ett externt tangentbord skriva det nya namnet för alternativet i fältet Display Name (Visningsnamn) eller skriva den nya sökvägen till alternativet i fältet File Name (Filnamn). Om du föredrar att skriva visningsnamnet men bläddra efter filnamnet lämnar du fältet File Name tomt.
 - ☐ Du ändrar visningsnamnet eller filnamnet genom att välja knappen Browse (Bläddra) bredvid fältet File Name och leta upp filen. (Ett fönster visar innehållet på systemets hårddisk.)

I fönstret väljer du menyalternativet. (Det fullständiga namnet på menyalternativet visas i fältet File Name och om du inte skrev något namn tidigare i fältet Display Name, genereras ett visningsnamn från alternativnamnet och visas i fältet Display Name.)
5. Bekräfta inställningarna genom att välja Verkställ > OK. (Display Name och/eller File Name ändras i listan Items to Display on Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu) på Q Menu.)

6. Stäng fönstret Q Menu genom att välja OK.

Du visar Q Menu när du har ändrat ett visnings- och/eller filnamn genom att trycka på knappen Q eller välja Q-ikonen i systemfältet.

Flytta ett menyalternativ på Q Menu

Så här ändrar du placeringen av ett menyalternativ på Q Menu:

1. Tryck på knappen Q eller välj ikonen Q i systemfältet.
2. Välj menyalternativet Q Menu Settings (Inställningar för Q Menu).
3. Välj menyalternativet i listan Items to Display On Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu) och gör sedan så här:
 - ☐ Flytta menyalternativet uppåt genom att välja knappen för att flytta upp.
 - ☐ Flytta menyalternativet nedåt genom att välja knappen för att flytta ned.
4. Bekräfta inställningarna och stäng fönstret Q Menu genom att välja Verkställ > OK.

Ta bort ett menyalternativ från listan Items to Display on Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu)

Systemdefinierade menyalternativ kan inte tas bort från listan Items to Display on Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu). Så här tar du bort ett användardefinierat menyalternativ:


1. Tryck på knappen Q eller välj ikonen Q i systemfältet.
2. Välj menyalternativet Q Menu Settings (Inställningar för Q Menu).
3. Välj det menyalternativ som du vill ta bort.
4. Klicka på Ta bort. (Menyalternativet tas bort från listan Items to Display on Q Menu (Alternativ att visa på Q Menu) .)
5. Bekräfta inställningarna och stäng fönstret Q Menu genom att välja Verkställ > OK.

Använda ett systemdefinierat menyalternativ

Vid leverans visas på Q Menu bara de menyalternativ som identifieras nedan som *standard*. Alla de menyalternativ som beskrivs nedan kan läggas till eller tas bort från Q Menu. Instruktioner finns i "[Ställa in egenskaper för Q Menu](#)" längre bak i det här kapitlet.

Trådlöst På/Av (standard)

Välj alternativet Wireless On/Off (Trådlöst På/Av) om du vill sätta på eller stänga av inbyggda trådlösa enheter. Aktivitetslampan för trådlöst LAN visar status för den inbyggda trådlösa LAN-enheten.

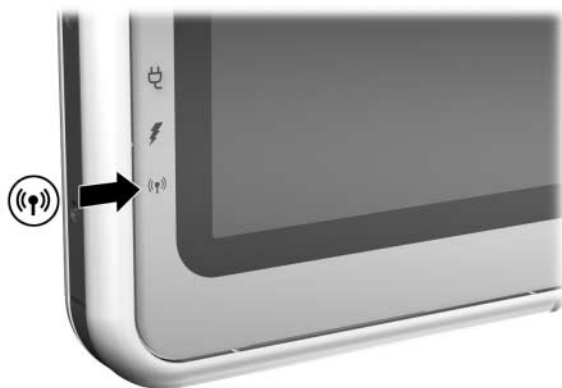

Identifiera aktivitetslampan för den trådlösa LAN-enheten

När aktivitetslampan för den trådlösa LAN-enheten är:

- Av: Den inbyggda trådlösa enheten inaktiveras eller stängs av.
- På: Den inbyggda trådlösa enheten aktiveras.

Aktivitetslampan för den trådlösa enheten stöder bara ett inbyggt miniPCI-kort för trådlös enhet och/eller Bluetooth-enhet och inte ett trådlöst LAN SD (Secure Digital)- eller PC Card-kort.

Så här sätter du på en eller flera trådlösa enheter:

» Välj alternativet Wireless On (Trådlöst På).

Så här stänger du av en eller flera trådlösa enheter:

» Välj alternativet Wireless Off (Trådlöst Av).

Om det finns fler än en trådlös enhet installerad påverkar knappen Wireless On/Off (Trådlöst På/Av) båda enheterna samtidigt.

Information om hur du använder ett förinstallerat kort för trådlöst LAN finns på CD:n *Documentation Library Wireless LAN*.

Information om Bluetooth-enheter finns på CD:n *Documentation Library Bluetooth*. Om du köper en trådlös enhet som tillägg ingår dokumentation för enheten med det tillägget.



Knappen Wireless On/Off (Trådlöst På/Av) finns på Q Menu bara om det finns minst en trådlös enhet installerad i PC-plattan.

Ljusstyrka (standard)

Välj menyalternativet Brightness (Ljusstyrka) för att visa ett snabbfönster där du kan justera bildskärmens ljusstyrka med rullhjulet. När du har valt inställningarna väljer du OK i snabbfönstret.

Volym (standard)

Välj menyalternativet Volume (Volym) för att visa operativsystemets volymkontrollfönster.

Ljud På/Av (standard)

Om systemvolymen är på väljer du menyalternativet Mute On/Off (Ljud På/Av) för att stänga av systemvolymen. Om systemvolymen är av väljer du menyalternativet Mute On/Off (Ljud På/Av) för att återställa systemvolymen.

Fånga skärm

Välj menyalternativet Capture Screen (Fånga skärm) för att kopiera den bild som visas på PC-plattan till Urklipp i Windows.

Du sparar eller skriver ut bilden genom att öppna ett program som kan hantera en skärmbild, t ex Microsoft Word eller Microsoft Paint, och klistrar sedan in bilden.

Så här kopierar du t ex skärmbilden till ett Word-dokument:

1. Välj menyalternativet Capture Screen (Fånga skärm).
2. Öppna Word.
3. Placera pekaren i dokumentet där du vill klistra in bilden.
4. På Word-menyn väljer du Redigera > Klistra in.

Fånga fönster

Välj menyalternativet Capture Window (Fånga fönster) för att kopiera den bild som visas i aktuellt fönster på PC-plattan, till Urklipp i Windows.

Du sparar eller skriver ut bilden genom att öppna ett program som kan hantera en skärmbild, t ex Microsoft Word eller Microsoft Paint, och klistrar sedan in bilden.

Så här kopierar du t ex en bild av det aktuella fönstret till ett Word-dokument:

1. Välj alternativet Capture Window (Fånga fönster).
2. Öppna Word.
3. Placera pekaren i dokumentet där du vill klistra in bilden.
4. På Word-menyn väljer du Redigera > Klistra in.

Bara intern (standard)

Följande gäller när en extra bildskärmsenhet som en extern bildskärm eller projektor är ansluten till PC-plattans uttag för extern bildskärm:

Så här visar du bilden bara på PC-plattan:

- » Välj alternativet Internal Only (Bara intern).



Om du väljer menyalternativet Internal Only (Bara intern) stängs alternativet Extended Desktop (Utökat skrivbord) av.

Bara extern

Följande gäller när en extra bildskärmsenhet som en extern bildskärm eller projektor är ansluten till PC-plattans uttag för extern bildskärm:

Så här visar du bilden bara på bildskärmsenheten:

- » Välj alternativet External Only (Bara extern).



Om du väljer menyalternativet External Only (Bara extern) stängs alternativet Extended Desktop (Utökat skrivbord) av.

Intern och extern (Standard)

Följande gäller när en extra bildskärmsenhet som en extern bildskärm eller projektor är ansluten till PC-plattans uttag för extern bildskärm:

Så här visar du bilden på PC-plattans bildskärm och den externa bildskärmsenheten samtidigt:

- » Välj alternativet Internal and External (Intern och extern).



Om du väljer menyalternativet Internal and External (Intern och extern) stängs menyalternativet Extended Desktop (Utökat skrivbord) av.

Utökat skrivbord

Med menyalternativet Extended Desktop (Utökat skrivbord) utökas visningen från PC-plattan till den externa bildskärmen. Du kan t ex använda menyalternativet Extended Desktop för att visa ett helt kalkylark. Kolumnerna på vänster sida kan visas på PC-plattans bildskärm och kolumnerna på höger sida kan visas på den externa bildskärmen.

Så här aktiverar du alternativet Extended Desktop när en extra extern bildskärm är ansluten till PC-plattans uttag för extern bildskärm:

- » Välj alternativet Extended Desktop.

Så här stänger du av menyalternativet Extended Desktop:

1. Tryck på Q-knappen.
2. Välj menyalternativet Bara intern, Bara extern eller Intern och extern (Internal Only, External Only eller Internal and External).

Presentationsläge På/Av (Standard)

Användning av skrivbordsprofilen Presentation Mode (Presentationsläge) ger en optimal konfiguration för visning av en presentation, t ex en Microsoft PowerPoint-presentation på en projektor eller extern bildskärm medan talarens anteckningar visas på PC-plattan.

Om du orsakar att systemet initierar en Desktop Profile Manager-profil när presentationsläget är tillämpat t ex genom att du dockar eller kopplar bort från dockningsstationen, måste du tillämpa presentationsläget igen.

Så här tillämpar du presentationsläget igen:

- » Välj alternativet Presentation Mode On (Presentationsläge På)

Så här stänger du presentationsläget och återgår till den tidigare skrivbordsvideoprofilen:

- » Välj alternativet Presentation Mode Off (Presentationsläge Av)



Om presentationsläget inte är aktiverat i NVIDIA nView Desktop Manager, är denna Q Menu-knapp inte tillgänglig.

Mer information om skrivbordsvideoprofiler finns i avsnittet "[Skrivbordsvideoprofiler](#)", längre fram i det här kapitlet.

Stående-Primär (Standard)

Så här växlar du bilden medurs till stående från liggande:

- » Välj alternativ Portrait-Primary (Stående-Primär).

Liggande-Primär (Standard)

Så här växlar du bilden medurs till liggande från stående:

- » Välj alternativ Landscape-Primary (Liggande-Primär).

Stående-Sekundär

Så här växlar du bilden moturs till stående från liggande:

» Välj alternativ Portrait-Secondary (Stående-Sekundär).

Standardmenyalternativet Portrait-Primary (Stående-Primär) växlar bilden medurs till stående vy. Vänsterhänta användare kanske tycker att det är enklare att använda menyalternativet Portrait-Secondary (Stående-Sekundär) som växlar bilden moturs till stående vy.



HP rekommenderar att du inte använder vyn Portrait-Secondary (Stående-Sekundär) när du använder intern trådlös. De positioner som vanligtvis upptas av PC-plattan, externa enheter och användaren medan PC-plattan är i vyn Portrait-Secondary (Stående-Sekundär) kan störa antennerna.

Antennerna syns inte utanpå PC-plattan. När PC-plattan är i stående position med logotypen och pennaktiverade knapparna i det övre vänstra hörnet, är antennerna på höger och vänster sida om PC-plattan, nära de övre hörnen.

De exakta antennplaceringarna finns på den här CD:n i *Maskinvaruhandboken*, kapitlet "Externa komponenter". Antennplaceringar visas i avsnitten "Höger sida: Rullhjul och antenn" och "Vänster sida: Plats för säkerhetskabel, ventil och antenn".

Liggande-Sekundär

Så här växlar du bilden moturs till liggande från stående:

» Välj alternativ Landscape-Secondary (Liggande-Sekundär).

Standardmenyalternativet Landscape-Primary (Liggande-Primär) växlar bilden medurs till liggande vy. Vänsterhänta användare kan föredra att använda menyalternativet Landscape-Secondary (Liggande-Sekundär) som växlar bilden moturs till liggande vy.



HP rekommenderar att du inte använder vyn Landscape-Secondary (Liggande-Sekundär) när du använder intern trådlös. De positioner som vanligtvis upptas av PC-platta, externa enheter och användaren medan PC-plattan är i vyn Landscape-Secondary (Liggande-Sekundär) kan störa antennerna.

Antennerna syns inte utanpå PC-plattan. När PC-plattan är i stående position med de pennaktiverade knapparna i det övre vänstra hörnet, är antennerna på höger och vänster sida om PC-plattan, nära de övre hörnen.

De exakta antennplaceringarna finns på den här CD:n i *Maskinvaruhandboken*, kapitlet "Externa komponenter". Antennplaceringar visas i avsnitten "Höger sida: Rullhjul och antenn" och "Vänster sida: Plats för säkerhetskabel, ventil och antenn".

Profil för ej dockad PC-platta

Med knappen Undocked Profile (Profil för ej dockad PC-platta) ställs systemet in till profilen för ej dockad PC-plattan enligt definitionen i nView Desktop Manager. Mer information finns i avsnittet "[Skrivbordsvideoprofiler](#)", längre fram i det här kapitlet.

Profil för dockad PC-platta

Med knappen Docked Profile (Profil för dockad PC-platta) ställs systemet in till den aktiva profilen för dockad PC-plattan enligt definitionen i nView Desktop Manager. Mer information finns i avsnittet "[Skrivbordsvideoprofiler](#)", längre fram i det här kapitlet.

Skrivprofil

Med knappen Write Profile (Skrivprofil) ställs systemet in till den aktiva skrivprofilen enligt definitionen i nView Desktop Manager. Mer information finns i avsnittet "[Skrivbordsvideoprofiler](#)", längre fram i det här kapitlet.

Vänteläge

Så här initierar du vänteläge:

- » Välj alternativet Standby (Vänteläge).

Viloläge

Så här initierar du viloläge om viloläget är aktiverat:

- » Välj alternativet Hibernate (Viloläge).



Viloläget är aktiverat som standard. Om Viloläge inte har aktiverats initieras vänteläget om du väljer Hibernate (Viloläge).

Så här kontrollerar du att viloläget är aktiverat:

- » Välj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och underhåll > ikonen Energialternativ > fliken Viloläge.

Om viloläge har aktiverats är kryssrutan Aktivera viloläge markerad.

Stäng av

Så här stänger du operativsystemet omedelbart och stänger av systemet.

- » Välj alternativet Stäng av. Du behöver inte bekräfta åtgärden.

Strömkontroll

Så här öppnar du fönstret Egenskaper för energialternativ i operativsystemet:

- » Välj alternativet Power Controls (Strömkontroll).

Inställningar för PC-platta (Standard)

Så här öppnar du fönstret Tablet and Pen Settings (Inställningar för PC-platta och penna):

- » Välj alternativet Tablet PC Settings (Inställningar för PC-platta).

Inställningar för Q Menu (Standard)

Så här öppnar du fönstret Q Menu Settings (Inställningar för Q Menu):

- » Välj menyalternativet Q Menu Settings (Inställningar för Q Menu).

Skrivbordsvideoprofiler

Med skrivbordsvideoprofilerna för PC-plattan kan du anpassa arbetsmiljön efter egna behov. I hjälpprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager ändras videoprofilen (inställningar) automatiskt för PC-plattan när du dockar i den extra dockningsstationen och kopplar bort från dockan.

Dessutom styr skrivbordsvideoprofilerna tilldelningen av tangentnedtryckningar till ett antal systemuppgifter. Tangentnedtryckningar som är tilldelade till systemuppgifter kallas snabbtangenter.



Det är bara profilen för ej dockad PC-platta som är aktiverad som standard. De andra profilerna måste aktiveras manuellt via hjälpprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager. Vi rekommenderar att du aktiverar profilerna när du lägger till en dockningsstation för PC-plattan, bildskärm i full storlek, externt tangentbord och mus till systemet.

Identifiera profiler och lägen

I hjälpprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager finns visningsinformation om bilden i *profiler*. Profiler innehåller information om programvarukonfigurering som kan tillämpas av systemet när ett skrivbordsvideoläge initieras.

Skrivbordsvideolägen och -profiler påverkas inte av ett externt tangentbord.

I hjälpprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager finns 4 standardprofiler och upp till 3 anpassade profiler.

- Ej dockad-läge (en standardprofil, en anpassad profil)
- Visningsläge för dockad PC-platta (en standardprofil, en anpassad profil)
- Skrivläge för dockad PC-platta (en standardprofil, en anpassad profil)
- Presentationsläge (en standardprofil)

Ej dockad-läge

Systemet kan tillämpa en profil för *ej dockad* PC-platta när PC-plattan inte är dockad i en dockningsstation. En profil för *ej dockad* PC-platta innehåller en konfiguration för användning av PC-plattan som en fristående platta eller om ett extra tangentbord till PC-platta är anslutet, som en fristående notebook-dator.



PC-platta i Ej dockad-läge

Visningsläge

Systemet kan tillämpa en profil för *dockad* PC-platta när plattan är dockad i visningsläge. En profil för dockad PC-platta har en konfiguration för arbete i program på en extern bildskärm medan ett annat program är öppet på skärmen till PC-plattan.



PC-platta dockad i visningsläge

Skrivläge

Systemet kan tillämpa en *skrivläges*profil när PC-plattan är dockad i skrivläge. En skrivlägesprofil innehåller en konfiguration för skrivning på PC-plattans bildskärm samtidigt som åtkomst möjliggörs till program som visas på en extern bildskärm.



PC-platta dockad i skrivläge

Presentationsläge

Presentationslägesprofilen tillämpas när du väljer menyalternativet Presentation Mode On (Presentationsläge På) på Q Menu. Profilen för presentationsläget innehåller optimal konfiguration för visning av en presentation, t ex en Microsoft PowerPoint-presentation, på en projektor eller extern bildskärm när talarens anteckningar visas på PC-plattan.



PC-platta i presentationsläge

Använda standardprofilerna

Profil för ej dockad PC-platta

Systemet initierar en profil för ej dockad PC-platta när PC-plattan

- startas medan den är bortkopplad från dockningsstationen.
- är bortkopplad från dockningsstationen.
- har ändrats från skrivläge till visningsläge medan den är dockad.

När standardprofilen för ej dockad PC-platta initieras beroende på att PC-plattan startas medan den är bortkopplad från dockningsstationen, behåller bilden på PC-plattans bildskärm samma orientering (liggande eller stående) som gällde när PC-plattan stängdes av.

När standardprofilen för ej dockad PC-platta initieras beroende på att PC-plattan kopplades bort från dockningsstationen, behåller bilden på PC-plattans bildskärm samma orientering som gällde när PC-plattan dockades.

När standardprofilen för ej dockad PC-platta initieras visas alla öppna programfönster på en extra extern bildskärm, på PC-plattans bildskärm. (Om PC-plattan är dockad medan den är i standardprofilen för ej dockad PC-platta, flyttas de flesta öppna programfönster till den externa bildskärmen.)

Dockad i profilen för visningsläge

Systemet initierar en profil för dockad PC-platta när PC-plattan

- startas medan den är dockad i visningsläge.
- dockas medan den är i visningsläge.

När standardprofilen för visningsläge initieras:

- Bilden på den externa bildskärm visas i liggande vy.
- Alla program som öppnas i visningsläge visas på den externa bildskärmen.

Dockad i profilen för skrivläge

Systemet initierar en skrivlägesprofil när PC-plattan:

- startas medan den är dockad i skrivläge.
- dockas medan den är i skrivläge.
- har ändrats från visningsläge till skrivläge medan den är dockad.

När standardprofilen för skrivläge initieras:

- Bilden på den externa bildskärmen visas i liggande vy.
- Programmet Journal visas på PC-plattans bildskärm.
- Alla aktiva fönster som är öppna på den externa bildskärmen blir kvar på den externa bildskärmen.
- Alla program som öppnas i skrivläge visas på PC-plattans bildskärm.

Presentationslägesprofil

Så här tillämpar du presentationsläget igen:

- » Välj knappen Q Menu eller ikonen Q i systemfältet > alternativet Presentation Mode On (Presentationsläge På).

Så här stänger du presentationsläget och återgår till den tidigare profilen:

- » Välj knappen Q eller ikonen Q i systemfältet > alternativet Presentation Mode Off (Presentationsläge Av).

När presentationsläget är avstängt återgår systemet till den aktiva profilen för rätt orientering.



Om du orsakar att systemet initierar en lägesändring när presentationsläget är tillämpat t ex genom att docka eller koppla bort från dockningsstationen, måste du tillämpa presentationsläget igen.

Aktivera standardprofilerna

Det är bara profilen för ej dockad PC-platta som aktiveras som standard. De andra profilerna måste aktiveras manuellt via hjälpprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager.

Så här aktiverar du standardprofilerna:

1. Välj Start > Kontrollpanelen > NVIDIA nView Desktop Manager > fliken Profiles (Profiler).



Alternativt kan du högerklicka på skrivbordet och sedan välja nView Properties (nView-egenskaper) > ikonen nView Desktop Manager > fliken Profiles (Profiler).

2. I den övre delen av fliken Profiles (Profiler) markerar du kryssrutorna för de profiler som du vill aktivera.
3. Välj OK.
4. Testa standardprofilen:
 - a. Koppla bort PC-plattan från dockningsstationen.
 - b. Docka PC-plattan.



Det är normalt att skärmen flimrar eller mörknar tillfälligt eller att orienteringen oväntat ändras tills profilen helt har aktiverats.

När du dockar PC-plattan aktiveras standardprofilen:

- Bilden på den externa bildskärm visas i liggande vy.
- Bilden på den externa bildskärmen är en förlängning av Windows-skrivbordet från PC-plattan.
- Aktivitetsfältet visas på den externa bildskärmen.
- Programfönster kan dras från en bildskärm till en annan.

Experimentera med standardprofilerna för att bestämma om de är lämpliga för ditt arbetssätt.

Anpassa profilerna (extra)

Med hjälpprogrammet nView Desktop Manager kan du skapa en anpassad profil för dockad PC-platta, en anpassad profil för ej dockad PC-platta och en anpassad profil för skrivläge. Kontrollera att hjälpprogrammet nView Desktop Manager och fönstret Save Profile (Spara profil) är öppna medan du ändrar alla inställningar som du vill anpassa.



Du måste spara inställningarna från en profil innan du börjar anpassa en annan.

Identifiera profilen

1. Välj Start > Kontrollpanelen > NVIDIA nView Desktop Manager > fliken Profiles (Profiler).



Alternativt kan du högerklicka på skrivbordet och sedan välja nView Properties (nView-egenskaper) > ikonen nView Desktop Manager > fliken Profiles (Profiler).

2. På den nedre delen av fliken Profiles (Profiler) väljer du den typ av profil som du vill ändra. (Fönstret Save Profile (Spara profil) öppnas och flikarna Windows och Hot Keys (Snabbtangenter) läggs till i nView Desktop Manager.)
3. Flytta fönstret Save Profile (Spara profil) till sidan för att få åtkomst till nView Desktop Manager-alternativen.

Ändra fönsterkontrolldefinitionerna

1. Välj fliken Windows.
2. Ändra alternativen.
3. Klicka på Apply (Använd).

Ändra snabbtangentsdefinitionerna

1. Välj fliken Hot Keys (Snabbtangenter) i hjälpprogrammet nView Desktop Manager.
2. Välj den systemuppgift som du vill lägga till.
3. Välj Add (Lägg till).
4. Tryck på de snabbtangenter som du vill tilldela till denna systemuppgift.
5. Välj OK.
6. Klicka på Apply (Använd).

Mer information om ett objekt på fliken Hot Key (Snabbtangenter) får du om du väljer objektet. Välj sedan ikonen med frågetecknet i det övre högra hörnet av View Desktop Manager-fönstret.



Du kan tilldela olika snabbtangenter för varje profil.

Ändra videoinställningarna

När du ändrar videoinställningarna måste hjälpprogrammet nView Desktop Manager vara öppet. Välj Start > Kontrollpanelen > ikonen Utseenden och teman > ikonen Bildskärm > fliken Inställningar. På Kontrollpanelen kan du justera en mängd olika aspekter inklusive följande:

- Videoupplösning och färgdjup
- Utökat skrivbord till en andra bildskärm
 - ☐ Videoupplösning och färgdjup för en andra bildskärm
 - ☐ Den externa bildskärmens (bildskärm 2) position i förhållande till den inbyggda bildskärmen (bildskärm 1)
- Bara extern bildskärm eller bara inbyggd bildskärm. (Dessa två alternativ kan du också nå på Q Menu.)

Definiera program att starta

Varje profil kan starta ett antal program. Medan du redigerar profilen startar du de program som du vill att profilen automatiskt ska öppna. Om du inte vill att program automatiskt ska öppnas när en profil aktiveras, stänger du alla program innan du sparar den anpassade profilen.



Det kan vara lämpligt att spara Microsoft Journal i den personliga skrivprofilen.

Spara profilen

När du har ändrat inställningarna för hjälpprogrammet nView Desktop Manager, ändrat videoinställningarna och definierat de program som ska startas, sparar du den anpassade profilen:

1. I fönstret Save Profile (Spara profil) väljer du knappen Save (Spara).
2. Välj OK i hjälpprogramfönstret.

Se upp! Om du avslutar hjälpprogrammet utan att spara går ändringarna i den anpassade profilen förlorade.

Använda personliga profiler

1. Välj Start > Kontrollpanelen > NVIDIA nView Desktop Manager > fliken Profiles (Profiler).
2. På den övre delen av fliken väljer du om du vill använda standardprofilen eller de anpassade profilerna, genom att använda nedpilen för att välja standardprofilen eller alternativen My Docked Profile (Min profil för dockad PC-platta), My Undocked Profile (Min profil för ej dockad PC-platta) eller My Write Profile (Min skrivprofil).
3. Välj OK.

När profilerna har aktiverats kan du även aktivera dem med Q Menu.

Du aktiverar den aktiva profilen för valfri orientering (dockad, ej dockad, skrivläge eller presentationsläge) så här:

» Tryck på Q Menu-knappen för den profilen.

Funktionen för lägesändring (Change Mode Service)

När PC-plattan är dockad i en extra dockningsstation, uppdateras skärmens orientering automatiskt när PC-plattan ändras från liggande till stående och vice versa.

Se upp! Funktionen för lägesändring är integrerad med Q Menu-programmet. Om Q Menu-programmet inte är installerat är har inaktiverats fungerar inte funktionen för lägesändring.

Drivrutin för knappar på PC-plattan

Med drivrutinen för PC-plattans knappar kan du anpassa knapparna på PC-plattans sidor. Du kan programmera knapparna så att de utför olika funktioner eller öppnar specifika program. Varje knapp kan programmeras att utföra olika funktioner för varje orientering eller utföra samma funktion för alla orienteringar.

Så här anpassar du en knapp på PC-plattan:

1. Välj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Tablet and Pen Settings (Inställningar för PC-platta och penna).
2. Välj fliken Tablet Buttons (Knappar på PC-platta).
3. Välj den orientering som du vill programmera knappen för.
4. Välj den knapp som du vill programmera i kolumnen Tablet Button (Knapp på PC-platta). Knappen visas under Button (Knapp) och Detailed (Detaljerad) på fliken Tablet Buttons (Knappar på PC-platta).
5. Du ändrar den åtgärd som är kopplad till knappen genom att välja Change (Ändra). Dialogrutan Change Tablet Button Actions (Ändra åtgärder för knappar på PC-platta) visas.
6. I listan Action (Åtgärd) väljer du den åtgärd som du vill att knappen ska utföra.

7. Välj OK.

8. Välj Apply (Använd) > OK i dialogrutan Tablet and Pen settings (Inställningar för PC-platta och penna).

Se upp! Drivrutinen för knappar på PC-platta är integrerad med Q Menu-programmet. Om Q Menu-programmet inte är installerat är har inaktiverats fungerar inte knappdrivrutinen.

Uppdatering och återställning av programvaror

För att uppnå optimal prestanda och se till att PC-plattan förblir kompatibel med teknologiförändringar, rekommenderar HP att du installerar de senaste versionerna av programvara från HP allteftersom de blir tillgängliga.

Om du vill uppdatera programvara måste du ha tillgång till ett externt tangentbord eller ett pekdon. HP rekommenderar att du använder PC-plattans tangentbord. På PC-plattans tangentbord har du tillgång till både tangent- och musfunktioner samtidigt som du har tillgång till båda USB-portarna på PC-plattan.

Innan du uppdaterar programvara från HP:

Uppgift	Mer information
Identifiera PC-plattans modell	"Få åtkomst till modellinformation för PC-platta"
Identifiera de ROM-versioner som är installerade på PC-plattan	"Få åtkomst till information om ROM-version"
Få åtkomst till uppdateringarna på den lokala HP-webbplatsen eller CD:n <i>HP Support Software</i> .	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Uppdatera programvara från en CD" ■ "Uppdatera programvara från Internet"
Ladda ned och installera uppdateringarna.	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Ladda ned och installera en system-ROM-uppdatering" ■ "Ladda ned och installera en KBC ROM-uppdatering" ■ "Ladda ned och installera en icke-ROM SoftPak"

Förbereda för en uppdatering av programvara

Om PC-plattan ansluter till ett nätverk rekommenderar HP att du rådgör med nätverksadministratören innan du installerar programvaruuppdateringar, särskilt uppdateringar för system-ROM eller KBC-ROM (keyboard controller).

Få åtkomst till modellinformation för PC-platta

Om du vill få åtkomst till uppdateringarna för PC-plattan kan du behöva följande information om PC-plattan:

- **Produktkategorin** är PC-platta.
- **Namn** på produktfamilj och **serienummer** är tryckta på PC-plattans sida.
- Fullständig **modellinformation** finns på etiketten som identifierar produkten på PC-plattans baksida.

Produktnamn, modell, serienummer för PC-plattan och annan identifieringsinformation finns också på huvudfliken i hjälpprogrammet Setup. Åtkomstinstruktioner finns i "[Visa ROM-information i hjälpprogrammet Setup](#)" längre fram i det här kapitlet.

Få åtkomst till information om ROM-version

Du bestämmer om tillgängliga ROM-uppdateringar innehåller senare ROM-versioner än de som för tillfället är installerade på PC-plattan, genom att ta reda på versionen på det system-ROM eller KBC ROM som är installerat.



I system-ROM finns BIOS (basic input output system). BIOS bestämmer hur maskinvaran i PC-plattan samverkar med operativsystemet och externa enheter och stöder även sådana tjänster för PC-platta som tid och datum. I KBC ROM finns delar av det BIOS som stöder inmatningsfunktioner som penna, en del knappar och ett externt tangentbord.

Visa ROM-information i hjälpprogrammet Setup

Eftersom Setup-hjälpprogrammet inte är Windows-baserat, går det inte att använda pennan, tangentbordet på skärmen eller pekdonet på det extra tangentbordet för PC-platta. Mer information om hur du använder Setup-programmet finns i avsnittet "[Använda Setup-programmet](#)" i kapitlet "Hjälpprogrammen installation, återställning och support" i den här handboken.

1. Du öppnar Setup-hjälpprogrammet genom att sätta på eller starta om PC-plattan. Medan HP-logotypen visas och en markör blinkar i det övre högra hörnet av skärmen trycker du på Esc-knappen på PC-plattan eller på **F10** på ett externt tangentbord.
 - ☐ Du byter språk genom att välja Avancerat > Språk.
 - ☐ Du navigerar och väljer utan att använda ett extra tangentbord genom att rotera rullhjulet för att rulla och trycka på rullhjulet inåt för att välja.
 - ☐ Du navigerar och väljer med ett externt tangentbord med pil- och **Retur**-tangenter.
2. Välj huvudmenyn.
 - ☐ System-ROMversionen visas i fältet BIOS Version (BIOS-version).
 - ☐ KBC (tangentbordsstyrenhet) ROMversionen visas i fältet KBC Version (KBC-version).
3. Du avslutar Setup-hjälpprogrammet utan att ändra inställningar genom att välja menyn Exit (Avsluta) > Exit Discarding Changes (Avsluta och ignorera ändringar) och sedan följa instruktionerna på skärmen.

Uppdatera programvara från en CD

På CD:n *HP Support Software* finns senaste HP-programvaran och instruktioner för hur du installerar och använder den. Förutom programvara som drivrutiner, ROM-uppdateringar och hjälpprogram finns det på CD:n länkar till bestämda områden på HP:s webbplats.

Så här gör du för att köpa den aktuella *HP Support Software-CD:n* eller en prenumeration som ger både aktuell version och framtida versioner av CD:n:

- Om PC-plattan är ansluten till Internet går du till HP:s webbplats för support:
<http://www.hp.com/support>
- Om PC-plattan inte är ansluten till Internet kan du läsa i häftet *Worldwide Telephone Numbers* som medföljer PC-plattan (på engelska) om hur du får inköpsinformation från en auktoriserad HP-återförsäljare eller servicepartner.

Uppdatera programvara från Internet

De flesta programvaror på HP:s webbplats är förpackade i en komprimerad fil som kallas SoftPaq. En del ROM-uppdateringar kan vara förpackade i en komprimerad fil som kallas RomPaq. Andra ROM-uppdateringar tillhandahålls som en HPQFlash-SoftPaq.

De flesta paket som du hämtar på Internet innehåller en fil med namnet Readme.txt. En Readme.txt-fil innehåller detaljerade beskrivningar och installations- och felsökningsinformation om nedladdningen. De Readme.txt-filer som ingår i RomPaqs är bara på engelska.

I följande avsnitt finns instruktioner för nedladdning och installation:

- En system-ROM-uppdatering
- En KBC (keyboard controller)ROM-uppdatering
- En SoftPaq som innehåller en annan uppdatering än en ROM-uppdatering

Ladda ned och installera en system-ROMuppdatering

Se upp! Om du vill förhindra allvarlig skada på PC-plattan eller att installationen misslyckas, bör du hämta och installera ett system-ROM bara medan PC-plattan är ansluten till tillförlitlig extern ström via nätadaptern eller en extra dockningsstation. (Du bör varken hämta eller installera ett system-ROM under askväder eller medan PC-plattan körs på batteri eller är ansluten till en extra bil-/flygkabel eller biladapter/laddare.) Under nedladdningen och installationen:

- Bryt inte strömmen till PC-plattan genom att ta ut kontakten till PC-plattan eller koppla bort PC-plattan från dockningsstationen.
 - Stäng inte av PC-plattan.
-

Så här laddar du ned och installerar ett system-ROM:

1. Programvara till PC-plattan finns på HP:s webbplats <http://www.hp.com/support>.
2. Följ instruktionerna på platsen för att identifiera PC-plattan och få åtkomst till senaste RomPaq.
 - ❑ Mer information om identifieringsinformation om PC-plattan finns i avsnittet "[Få åtkomst till modellinformation för PC-platta](#)", längre bak i det här kapitlet.
 - ❑ Versions- och datuminformation om det ROM som för tillfället är installerat på PC-plattan finns i avsnittet "[Få åtkomst till information om ROM-version](#)", längre bak i detta kapitel.
3. Anteckna numret eller namnet för det RomPaq som du vill ladda ned så att du kan identifiera det senare när det har laddats ned till hårddisken.
4. Följ instruktionerna på nedladdningsområdet för hur du hämtar RomPaq.
5. När nedladdningen är klar väljer du Start > Alla program > Tillbehör > Windows Utforskaren > Den här datorn > hårddisken (vanligtvis Lokal disk C).

6. I HP-mappen väljer du namn eller nummer på programvarupaketet som innehåller ROM-uppdateringen. (Installationen av system-ROM börjar.)
7. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.



När ett meddelande på skärmen talar om att installationen är klar kan du ta bort det nedladdade paketet från HP-mappen.

Ladda ned och installera en KBC ROM-uppdatering

Innan du kan uppdatera KBC (tangentbordsstyrenhet) ROM från Internet måste du ladda ned uppdateringen till en diskett och sedan installera uppdateringen från disketten. Det måste finnas en extra dockningsstation eller extern MultiBay i systemet innan du kan uppdatera KBC ROM från Internet.

Se upp! Du förhindrar allvarlig skada på PC-plattan eller att installationen misslyckas genom att ladda ned och installera ett KBC (tangentbordsstyrenhet) ROM bara medan PC-plattan är ansluten till tillförlitlig extern ström via nätadaptern eller en extra dockningsstation. (Du bör varken ladda ned eller installera ett KBC ROM under åskväder eller medan PC-plattan körs på batteri eller är ansluten en extra bil-/flygkabel eller biladapter/laddare.) Under nedladdningen och installationen:

- Bryt inte strömmen till PC-plattan genom att ta ut kontakten till PC-plattan eller koppla bort PC-plattan från dockningsstationen.
 - Stäng inte av PC-plattan.
-



Du kan även använda en skrivbar CD om du vill spara KBC ROM-uppdateringen. Om du använder en CD i stället för en diskett använder du en optisk enhet i stället för en diskettenhet för uppdateringen.

Hämta en KCB ROM-uppdatering

Så här hämtar du en KBC (tangentbordsstyrenhet) ROM-uppdatering:

1. Sätt i en diskettenhet på MultiBay-platsen i dockningsstationen eller den externa MultiBay-modulen.
Instruktioner finns i dokumentationen som levereras med enheten.
2. Förse dig med en 1,44 MB diskett.
3. Sätt i disketten i diskettenheten.
Instruktioner finns på den här CD:n i *Maskinvaruhandboken*, kapitlet "Enheter".
4. Programvara till PC-plattan finns på HP:s webbplats <http://www.hp.com/support>.
5. Följ instruktionerna på platsen för att identifiera PC-plattan och få åtkomst till senaste KBC ROM.
 - ❑ Mer information om identifieringsinformation om PC-plattan finns i "[Få åtkomst till modellinformation för PC-platta](#)", längre bak i det här kapitlet.
 - ❑ Versions- och datuminformation om det ROM som för tillfället är installerat på PC-plattan finns i "[Få åtkomst till information om ROM-version](#)", längre bak i detta kapitel.
6. Följ instruktionerna på nedladdningsområdet för att hämta en uppdatering som är senare än det KBC ROM som för tillfället är installerat på PC-plattan.

Installera en KCB ROM-uppdatering

Så här installerar du en KBC (tangentbordsstyrenhet) ROM från en diskett:

1. Stäng av PC-plattan.
2. Kontrollera följande:
 - ☐ PC-plattan är ansluten till tillförlitlig extern ström via nätadaptern eller en dockningsstation.
 - ☐ Disketten med KBC ROM-uppdateringen sitter i diskettenheten.
3. Starta PC-plattan och följ sedan instruktionerna på skärmen.
4. När ett meddelande på skärmen visar att installationen är klar, tar du ut disketten.
5. Avsluta KBC ROM-uppdateringen genom att föra på och släppa strömbrytaren så att PC-plattan stängs.

Ladda ned och installera en icke-ROM SoftPak

Så här uppdaterar du annan programvara än system-ROM eller KBC ROM (tangentbordsstyrenheten):

1. Programvara till PC-plattan finns på HP:s webbplats <http://www.hp.com/support>.
2. Följ instruktionerna på platsen för att hitta programvarupaketet för din PC-platta.
3. På nedladdningsområdet:
 - a. Anteckna numret eller namnet för programvarupaketet så att du kan identifiera det senare när det har laddats ned till hårddisken.
 - b. Följ instruktionerna på webbsidan för hur du laddar ned programvarupaketet.

4. När nedladdningen är klar öppnar du Windows Utforskaren.
Du öppnar Windows Explorer från Start-menyn genom att välja Start > Alla program > Tillbehör > Windows Utforskaren. (Windows Utforskaren öppnas.)
5. I vänster ruta i fönstret Windows Utforskaren väljer du Den här datorn > din hårddisk (vanligtvis Lokal disk C) > HP.
6. I HP-mappen väljer du namn eller nummer på programvarupaketet som innehåller uppdateringen.
7. Välj den fil som har ett .exe-tillägg exempelvis Filnamn.exe. (Installationen börjar.)
8. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.



När ett meddelande på skärmen talar om att installationen är klar kan du ta bort det nedladdade paketet från HP-mappen.

Installera ett alternativt operativsystem

Operativsystemet Microsoft Windows XP Tablet PC Edition i PC-plattan har utökats av HP. Bland HP-utökningarna finns stöd för knappar på PC-plattan och snabbåtkomst till systemfunktioner på Q Menu.



Se upp! Om du byter ut operativsystemet Windows XP Tablet PC Edition som har utökats av HP mot ett annat operativsystem går de flesta funktioner som är specifika för PC-plattan förlorade.

Använda ett operativsystem med flerspråkigt användargränssnitt (MUI)

Det flerspråkiga användargränssnittet (MUI) i Windows XP är ett tillägg till den engelska versionen av operativsystemet Windows XP Tablet Edition. Med det kan användare eller administratörer växla användargränssnitt mellan olika språk för menyer, dialogrutor osv, eller anpassa gränssnittsspråket för varje användare. Denna funktion förenklar administration och support i flerspråkiga miljöer.

Aktivera och växla MUI-språk

Så här växlar du mellan MUI:er för installerade språk:

1. Välj Start > Kontrollpanelen > Datum, tid, språk och Nationella alternativ.
2. Välj Nationella inställningar och språkinställningar.
3. Välj fliken Språk.
4. Välj språk i listan Språk som används i menyer och dialogrutor längst ned i dialogrutan.
5. Klicka på fliken Avancerat. I språkavsnittet för icke-Unicode-program byter du språk så att det matchar MUI-språket.

Växla språket på PC-plattans inmatningspanel

I anteckningsblocket på PC-plattans inmatningspanel omvandlas handskrift till skriven text och infogas i det program som du anger t ex ett ordbehandlingsdokument. Beroende på vilken språkversion som är aktiv i PC-plattan visas olika alternativ på flikar längst ned på inmatningspanelen.

Så här byter du språk för handskriftsigenkänning:

- » Välj fliken Writing Pad (Anteckningsblock) för det språk som du vill använda.



Om du vill skriva text på ett asiatiskt språk måste du använda asiatiska tecken.

Återställa operativsystemet och MUI

Om du behöver installera om operativsystemet måste du installera om flera andra komponenter för att återställa alla funktioner i MUI. Återställningsprocessen inbegriper följande uppgifter i angiven ordning:

- Installera om operativsystemen Microsoft Windows XP Professional och XP Tablet PC
- Installera Microsoft .NET Framework
- Installera om det flerspråkiga användargränssnittet (MUI) för Microsoft Windows XP Professional
- Installera om det flerspråkiga användargränssnittet (MUI) för Windows XP Tablet PC

Installera om operativsystemen Windows XP och Tablet PC Edition

1. Sätt i CD:n *Microsoft Windows XP Professional* i en optisk enhet på MultiBay-platsen i en extra dockningsstation för PC-platta, eller i en extern MultiBay.
2. Sätt på PC-plattan.
3. När du ombeds göra det trycker du på valfri tangent och startar Startup från den optiska enheten.
4. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen. När du ombeds göra det sätter du i CD:n *Windows XP Tablet PC Edition* och följer installationsinstruktionerna på skärmen.
5. Fortsätt till nästa avsnitt om du vill installera Microsoft .NET Framework.

Installera Microsoft .NET Framework


Microsoft .NET Framework kan installeras från CD:n *Driver Restore*.

Så här installerar du Microsoft .NET Framework:

1. Sätt i CD:n *Driver Restore* i en optisk enhet på MultiBay-platsen i en extra dockningsstation för PC-platta, eller i en extern MultiBay.



Om autokörning har aktiverats i systemet startas installationsprogrammet automatiskt och du kan fortsätta direkt till steg 5.

2. Välj Start > Kör.
3. Ange x:\SETUP.EXE (där x är bokstaven som har tilldelats till enheten i vilken CD:n sitter).
4. Välj OK.
5. På skärmen för programvaruinstallation markerar du kryssrutan bredvid Microsoft .NET Framework 1.1.
 Visa listan för Microsoft .NET Framework genom att välja plustecknet (+) bredvid rubriken Core Components (Huvudkomponenter).
6. Välj Nästa.
7. Slutför Microsoft .NET-installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
8. Fortsätt till nästa avsnitt om du vill installera om det flerspråkiga användargränssnittet (MUI).

Installera om det flerspråkiga användargränssnittet (MUI) för Microsoft Windows XP Professional

MUI för Windows XP Professional levereras på två CD:ar. Beroende på vilka språk du vill installera kan du behöva upprepa följande process med den andra CD:n.

1. Sätt i CD:n *Microsoft Windows XP Professional MUI* i en optisk enhet på MultiBay-platsen i en extra dockningsstation för PC-platta, eller i en extern MultiBay.



Om autokörning har aktiverats i systemet startas installationsprogrammet automatiskt och du kan fortsätta direkt till steg 5.

2. Välj Start > Kör.
3. Ange x:\MUISETUP.EXE (där x är bokstaven som har tilldelats till enheten i vilken CD:n sitter).
4. Välj OK.
5. Markera kryssrutan bredvid Jag accepterar licensavtalet, och välj sedan Fortsätt.
6. Välj de språk som du vill installera.



Om du inte hittar det eller de språk som du vill ha i språklistan kan du leta på den andra CD:n *Windows XP Professional MUI*.

7. Under Default User Settings (Användarens standardinställningar) väljer du språk för standardanvändaren och nya användarkonton.

8. Markera kryssrutan bredvid Match the Language for non-Unicode programs (Matcha språket för program som inte stöder Unicode), med det användarspråk som är standard.



Om det inte går att matcha det primära MUI-språk som har valts, med språket för program som inte stöder Unicode kan detta orsaka att förvrängda tecken eller frågetecken visas på skärmen när du kör vissa program. Språket för program som inte stöder Unicode måste matcha det primära språk som används inklusive det primära MUI-språket. Denna inställning ser till att särskilda tecken visas korrekt i dialogrutor och meddelanden från Windows.

9. Välj OK.
10. Fortsätt till nästa avsnitt om du vill installera om det flerspråkiga användargränssnittet (MUI) för PC-plattan.

Installera om det flerspråkiga användargränssnittet för PC-platta

1. Sätt i CD:n *Microsoft XP Table PC MUI* i en optisk enhet på MultiBay-platsen i en extra dockningsstation för PC-platta, eller i en extern MultiBay.



Om autokörning har aktiverats i systemet startas installationsprogrammet automatiskt och du kan fortsätta direkt till steg 5.

2. Välj Start > Kör.
3. Ange x:\SETUP.EXE (där x är bokstaven som har tilldelats till enheten i vilken CD:n sitter).
4. Välj OK.
5. Markera kryssrutan bredvid Jag accepterar licensavtalet, och välj sedan Fortsätt.
6. Välj de språk som du vill installera.
7. Välj OK.

Uppdatera Bluetooth-programvara via hjälpprogrammet Flash Upgrade

Ett Flash Upgrade-hjälpprogram medföljer Bluetooth-programvaran och med den kan du överföra inbyggd programvara till den inbyggda Bluetooth-modulen. Allteftersom nya funktioner implementeras i Bluetooth, eller om inbyggd programvara behöver uppdateras, blir de tillgängliga via en SoftPaq på HP:s webbplats <http://www.hp.com>.

Så här överför du ny inbyggd programvara till Bluetooth-modulen:

1. Programvara till PC-plattan finns på HP:s webbplats <http://www.hp.com/support>.
2. Följ instruktionerna på platsen om du söker SoftPaq i supportavsnittet för Bluetooth.
3. På nedladdningsområdet:
 - a. Anteckna numret eller namnet för programvarupaket så att du kan identifiera det senare när det har laddats ned till hårddisken.
 - b. Följ instruktionerna på webbsidan för hur du laddar ned programvarupaketet till hårddisken.
4. När nedladdningen är klar väljer du Start > Alla program > Tillbehör > Windows Utforskaren > Den här datorn > hårddisken (vanligtvis Lokal disk C) > Programfiler > Widcomm > Bluetooth Software > bin.
5. Dubbelklicka på filen btdfuapp.exe för att öppna dialogrutan Bluetooth Device Firmware Upgrade (Uppgradering av inbyggd programvara för Bluetooth-enhet).
6. Välj knappen Bläddra och sedan den mapp dit DFU-filen (Device Firmware Upgrade) laddades ned.
7. Välj DFU-filen och sedan Öppna.

8. Välj Start.



Förloppsindikatorn i dialogrutan Bluetooth Device Firmware Upgrade (Uppgradering av inbyggd programvara för Bluetooth-enhet) går framåt allteftersom flashprocessen fortsätter.

9. Om du ombeds att ange en USB-drivrutin pekar du på bin-katalogen under Programfiler och följer instruktionerna på skärmen för att läsa in drivrutinen.
10. När DFU-överföringen är klar stänger du meddelandefönstret genom att klicka på OK.
11. Avsluta flash-processen och stäng alla fönster genom att klicka på Avsluta.

Lösenord

I det här kapitlet ges instruktioner för hur du använder HP-lösenord.

Information om hur du använder Windows-lösenord får du om du väljer Start > Hjälp och support > Security and Administration (Säkerhet och administration).

Snabbpreferens till lösenord

Följande HP-lösenord kan ställas in på PC-plattan.

Skydda mot den här risken	Använd detta lösenord
Obehörig användning av PC-plattan	Startlösenord
Obehörig åtkomst av Setup-hjälpprogrammet	Supervisor-lösenord
Obehörig tillgång till innehållet på systemhårddisken	DriveLock-lösenord

Hantera lösenord

HP-lösenord (start, supervisor och DriveLock) visas inte när de ställs in, ändras, raderas eller anges.

Se upp! I programmet Microsoft Tablet PC Input Panel visas ett tangentbord på skärmen och eventuellt ett anteckningsblock som stöder handskrift. Även om du med TIP-programmet kan ange koreanska, kinesiska eller japanska tecken när du skapar lösenord, rekommenderar HP att du bara använder tangentbordets bokstäver och siffror för att skapa ditt eget lösenord (t ex MinPCPlatta). Om du skapar ett lösenord med koreanska, kinesiska eller japanska tecken kan du inte logga in på PC-plattan från HP.

Göra inställningar i Setup-hjälpprogrammet

Lösenord ställs in, ändras och raderas i Setup-hjälpprogrammet. Eftersom Setup-hjälpprogrammet är inte något Windows-program gäller följande:

- Pennan kan inte användas.
- Rullhjulet eller **Retur**-tangenter och piltangenterna på ett extra tangentbord används för att välja och navigera.
- Inställningar som kräver att du skriver text när du ställer in eller ändrar ett lösenord, kan bara göras från ett externt tangentbord.

Om du inte är van vid hjälpprogram som inte är Windows-baserade, rekommenderar HP att du läser avsnittet "[Använda Setup-programmet](#)" i kapitlet "Hjälpprogrammen för installation, återställning och support" i den här handboken innan du börjar använda hjälpprogrammet för att göra en lösenordsinställning.

Glömma lösenord

När du ställer in eller ändrar ett lösenord bör du anteckna lösenordet och förvara det på en säker plats och inte tillsammans med PC-plattan.

- Om du glömmer startlösenordet kan du inte starta PC-plattan eller återgå från viloläget om du inte använder ett supervisor-lösenord eller tills en HP-auktoriserad servicepartner återställer PC-plattan.
- Om du glömmer supervisor-lösenordet kan du inte öppna Setup-hjälpprogrammet förrän en HP-auktoriserad servicepartner återställer PC-plattan.
- Om du glömmer DriveLock-lösenordet blir hårddisken permanent oanvändbar.

Du kontaktar en HP-auktoriserad servicepartner genom att se i häftet *Worldwide Telephone Numbers* på engelska som medföljer den här PC-plattan.

Kombinera HP- och Windows-lösenord

Ett HP-lösenord ställs in i Setup-hjälpprogrammet. Ett Windows-lösenord ställs in i operativsystemet.

HP-lösenord och Windows-lösenord fungerar oberoende av varandra. Du måste ange ett HP-lösenord vid en prompt för HP-lösenord och ett Windows-lösenord vid en prompt för Windows-lösenord. Exempelvis:

- Om ett startlösenord har ställts in måste detta (inte ett Windows-lösenord) anges när PC-plattan startas eller när viloläget avslutas.
- Om du ställer in att Windows ska fråga efter ett lösenord innan vänteläget avslutas, måste ett Windows-lösenord (inte ett startlösenord) anges för att vänteläget ska kunna avslutas.
- Ett supervisor-lösenord som ställs in i Setup-hjälpprogrammet och ett administratörlösenord i Windows ställs in i Windows är inte utbytbara.

En nummerkombination som används för ett HP-lösenord kan även användas för andra HP-lösenord eller som ett Windows-lösenord med följande hänsyn:

- Alla HP-lösenord måste vara en kombination av upp till 32 siffror.
- När PC-plattan startar från en hårddisk skyddad med DriveLock uppmanas du inte att ange startlösenordet om du anger ett DriveLock-lösenord som är samma som startlösenordet.
- Om både ett startlösenord och ett supervisor-lösenord ställs in kan supervisor-lösenordet användas vid prompten för startlösenord.

Bestämma lösenordsstatus

Du kan använda Setup-hjälpprogrammet för att bestämma om ett startlösenord, ett supervisor-lösenord eller ett DriveLock-lösenord har ställts in.

Om en prompt för ett supervisor-lösenord visas när du försöker öppna Setup-hjälpprogrammet, bekräftar själva prompten att ett supervisor-lösenord har ställts in.

Status för alla HP-lösenord visas i Setup-hjälpprogrammet.

1. Du öppnar Setup-hjälpprogrammet genom att sätta på eller starta om PC-plattan. Medan HP-logotypen visas och en markör blinkar i det övre högra hörnet av skärmen trycker du på Esc-knappen på PC-plattan eller på **f10** på ett externt tangentbord.
 - ☐ Du byter språk genom att välja Avancerat > Språk.
 - ☐ Du navigerar och väljer utan att använda ett externt tangentbord genom att rotera rullhjulet för att rulla och trycka på rullhjulet inåt för att välja.
 - ☐ Du navigerar och väljer med ett externt tangentbord med pil- och **Retur**-tangenter.
2. Välj menyn Säkerhet.
3. Du visar status för ett
 - ☐ startlösenord genom att välja Start-lösenord
 - ☐ Supervisor-lösenord genom att välja Supervisor Password Is (Supervisor-lösenord).
 - ☐ Drivelock-lösenord genom att välja DriveLock Password Is (DriveLock-lösenord).

"Set" visar att lösenordet har ställts in. "Clear" visar att lösenordet inte har ställts in.
4. Du avslutar Setup-hjälpprogrammet utan att ändra inställningar genom att välja Exit (Avsluta) > Exit Discarding Changes (Avsluta och ignorera ändringar).

Använda ett startlösenord

Ett startlösenord förhindrar obehörig användning av PC-plattan. När du har ställt in lösenordet måste det anges varje gång PC-plattan sätts på eller återgår från viloläget.

Om du använder samma sifferkombination för både ett startlösenord och ett DriveLock-lösenord, ombeds du ange DriveLock-lösenordet, men inte startlösenord, när PC-plattan startar.

Ställa in ett lösenord vid strömpåslag

Innan du kan ställa in ett startlösenord måste ett externt tangentbord finnas i systemet. Tangentbordet kan vara ett tangentbord för PC-plattan eller ett vanligt tangentbord anslutet via USB till PC-plattan.

Ett startlösenord ställs in i Setup-hjälpprogrammet.

1. Du öppnar Setup-hjälpprogrammet genom att sätta på eller starta om PC-plattan. Medan HP-logotypen visas och en markör blinkar i det övre högra hörnet av skärmen trycker du på Esc-knappen på PC-plattan eller på **F10** på ett externt tangentbord.
 - ☐ Du byter språk genom att välja Avancerat > Språk.
 - ☐ Du navigerar och väljer med pil- och **Retur**-tangenter.
2. Du får åtkomst till inställningarna för startlösenord genom att välja menyn Säkerhet > Set Power-On Password (Ställ in startlösenord) och sedan trycka på **Retur**.
3. Skriv valfri kombination av upp till 32 siffror i båda fälten och tryck sedan på **Retur**.
4. Spara inställningarna och avsluta Setup-hjälpprogrammet genom att välja Arkiv > Spara ändringar och avsluta, och följ instruktionerna på skärmen.

Inställningen aktiveras när du avslutar Setup-hjälpprogrammet och träder i kraft när PC-plattan startas om.

Svara på ett startlösenord

Antingen kan ett startlösenord eller ett supervisor-lösenord anges vid prompten för startlösenord. Båda lösenorden anges med eller utan ett externt tangentbord.

På prompten för startlösenord visas ett pennaktiverat inbyggt numeriskt tangentbord på skärmen. Du anger startlösenordet eller supervisor-lösenordet på något av följande sätt:

- Peka med pennans spets på lösenordet på skärmens numeriska tangentbord och välj sedan Retur på det numeriska tangentbordet på skärmen.
- Skriv lösenordet på ett extra tangentbord och tryck sedan på **Retur**.

Efter 3 misslyckade försök att ange ett lösenord måste du stänga av PC-plattan genom att föra på och hålla strömknappen i 4 sekunder och sedan sätta på PC-plattan för att försöka igen. PC-plattan godtar inte ett fjärde försök genom att du *startar om* PC-plattan (med säkerhetsnyckeln i Windows).

Ändra eller ta bort ett startlösenord

Innan du kan ändra eller ta bort ett startlösenord måste ett extra tangentbord finnas i systemet. Tangentbordet kan vara PC-plattans tangentbord eller ett vanligt tangentbord anslutet via USB.

Ett startlösenord ändras eller tas bort i Setup-hjälpprogrammet.

1. Du öppnar Setup-hjälpprogrammet genom att sätta på eller starta om PC-plattan. Medan HP-logotypen visas och en markör blinkar i det övre högra hörnet av skärmen trycker du på Esc-knappen på PC-plattan eller på **F10** på ett externt tangentbord.
 - ☐ Du byter språk genom att välja Avancerat > Språk.
 - ☐ Du navigerar och väljer med pil- och **Retur**-tangenterna.
2. Du får åtkomst till inställningarna för startlösenord genom att välja menyn Säkerhet > Set Power-On Password (Ställ in startlösenord) och sedan trycka på **Retur**.

3. Skriv det aktuella lösenordet i fältet Gammalt lösenord och tryck på **Retur** och sedan:
 - ☐ Du ändrar lösenordet genom att skriva det nya lösenordet med valfri kombination av upp till 32 siffror, i båda fälten och sedan trycka på **Retur**.
 - ☐ Du tar bort lösenordet genom att rensa båda fälten och sedan trycka på **Retur**.
4. Du sparar inställningarna och avslutar Setup-hjälpprogrammet genom att välja Arkiv > Spara ändringar och avsluta, och följa instruktionerna på skärmen.

Inställningen aktiveras när du avslutar Setup-hjälpprogrammet och träder i kraft när PC-plattan startas om.

Använda ett supervisor-lösenord

Ett supervisor-administratörlösenord skyddar konfigurationsinställningarna och systemidentifieringsinformationen i Setup-hjälpprogrammet. När du har ställt in detta lösenord måste du ange det om du vill få åtkomst till Setup-hjälpprogrammet.

Ett supervisor-lösenord kan även anges vid prompten för startlösenord.

Ställa in ett supervisor-lösenord

Innan du kan ställa in ett supervisor-lösenord måste ett extra tangentbord finnas i systemet. Tangentbordet kan vara PC-plattans tangentbord eller ett vanligt tangentbord anslutet via USB till PC-plattan.

Ett supervisor-lösenord ställs in i Setup-hjälpprogrammet.

1. Du öppnar Setup-hjälpprogrammet genom att sätta på eller starta om PC-plattan. Medan HP-logotypen visas och en markör blinkar i det övre högra hörnet av skärmen trycker du på Esc-knappen på PC-plattan eller på **F10** på ett externt tangentbord.
 - ☐ Du byter språk genom att välja Avancerat > Språk.
 - ☐ Du navigerar och väljer med pil- och **Retur**-tangenter.

2. Du får åtkomst till inställningarna för supervisor-lösenord genom att välja menyn Säkerhet > Set Supervisor Password (Ställ in Supervisor-lösenord) och sedan trycka på **Retur**.
3. Skriv valfri kombination av upp till 32 siffror i båda fälten och tryck sedan på **Retur**.
4. Du sparar inställningarna och avslutar Setup-hjälpprogrammet genom att välja Arkiv > Spara ändringar och avsluta, och följa instruktionerna på skärmen.

Inställningen aktiveras när du avslutar Setup-hjälpprogrammet och träder i kraft när PC-plattan startas om.

Svara på en prompt för supervisor-lösenord

Ett supervisor-lösenord kan anges med eller utan ett extra tangentbord.

Vid prompten för supervisor-lösenord visas ett pennaktiverat inbyggt numeriskt tangentbord på skärmen. Du anger lösenordet på något av följande sätt:

- Peka med pennans spets lösenordet på skärmens numeriska tangentbord och välj sedan Retur på det numeriska tangentbordet på skärmen.
- Skriv lösenordet på ett externt tangentbord och tryck sedan på **Retur**.

Efter 3 misslyckade försök att ange ett supervisor-lösenord måste du stänga av PC-plattan genom att föra på och hålla strömknappen i 4 sekunder och sedan sätta på PC-plattan för att försöka igen. PC-plattan godtar inte ett fjärde försök genom att du *startar om* PC-plattan (med säkerhetsnyckeln i Windows).

Ändra eller ta bort ett supervisor-lösenord

Innan du kan ändra eller ta bort ett supervisor-lösenord måste ett externt tangentbord finnas i systemet. Tangentbordet kan vara PC-plattans tangentbord eller ett vanligt tangentbord anslutet via USB.

Så här ändrar eller tar du bort ett supervisor-lösenord:

1. Du öppnar Setup-hjälpprogrammet genom att sätta på eller starta om PC-plattan. Medan HP-logotypen visas och en markör blinkar i det övre högra hörnet av skärmen trycker du på Esc-knappen på PC-plattan eller på **F10** på ett externt tangentbord.
 - ☐ Du byter språk genom att välja Avancerat > Språk.
 - ☐ Du navigerar och väljer med pil- och **Retur**-tangenterna.
2. Du får åtkomst till inställningarna för supervisor-lösenord genom att välja menyn Säkerhet > Set Supervisor Password (Ställ in Supervisor-lösenord) och sedan trycka på **Retur**.
3. Skriv det aktuella lösenordet i fältet Gammalt lösenord och tryck på **Retur** och sedan:
 - ☐ Du ändrar lösenordet genom att skriva det nya lösenordet med valfri kombination av upp till 32 siffror, i båda fälten och sedan trycka på **Retur**.
 - ☐ Du tar bort lösenordet genom att rensa båda fälten och sedan trycka på **Retur**.
4. Du sparar inställningarna och avslutar Setup-hjälpprogrammet genom att välja Arkiv > Spara ändringar och avsluta, och följa instruktionerna på skärmen.

Inställningen aktiveras när du avslutar Setup-hjälpprogrammet och träder i kraft när PC-plattan startas om.

Använda DriveLock

Se upp! Om du glömmmer DriveLock-användarlösenordet blir hårddisken permanent oanvändbar.

DriveLock skyddar mot obehörig åtkomst av innehållet på en hårddisk. När DriveLock-skydd har tillämpats på en hårddisk måste ett lösenord anges för åtkomst av enheten

Om du anger ett DriveLock-lösenord som är samma som startlösenordet, ombeds du inte att ange startlösenordet.

Skydda en hårddisk med DriveLock

Om du vill få åtkomst till DriveLock-inställningarna i Setup-hjälpprogrammet måste du stänga av och sedan sätta på PC-plattan igen och starta Setup-hjälpprogrammet. Om du öppnar Setup-hjälpprogrammet från en omstart av Windows är inte DriveLock-inställningarna åtkomliga.

Innan du kan ställa in ett DriveLock-lösenord måste ett extra tangentbord finnas i systemet. Tangentbordet kan vara ett tangentbord för PC-plattan eller ett vanligt tangentbord anslutet via USB till PC-plattan.

1. Du kontrollerar att PC-plattan är avstängd och inte i viloläge genom att föra på och släppa strömknappen. Om arbetet återgår till skärmen stänger du alla öppna program och stänger sedan av PC-plattan.
2. Du öppnar Setup-hjälpprogrammet genom att sätta på eller starta om PC-plattan. Medan HP-logotypen visas och en markör blinkar i det övre högra hörnet av skärmen trycker du på Esc-knappen på PC-plattan eller på **F10** på ett externt tangentbord.
 - ☐ Du byter språk genom att välja Avancerat > Språk.
 - ☐ Du navigerar och väljer med pil- och **Retur**-tangenter.
3. Du får åtkomst till inställningarna för DriveLock-lösenord genom att välja menyn Säkerhet > Set DriveLock Password (Ställ in DriveLock-lösenord) och sedan trycka på **Retur**.

4. Skriv valfri kombination av upp till 32 siffror i båda fälten och tryck sedan på **Retur**.
5. Läs varningsmeddelandet. Fortsätt genom att trycka på **Retur**.
6. Bekräfta DriveLock-skyddet på enheten som du har markerat genom att skriva DriveLock i bekräftelsefältet och sedan trycka på **Retur**.
7. Spara DriveLock-inställningarna genom att välja Arkiv > Spara ändringar och avsluta, och sedan följa instruktionerna på skärmen.

Inställningen aktiveras när du avslutar Setup-hjälpprogrammet och träder i kraft när PC-plattan startas om.

Åtkomst av en skyddad hårddisk

Ett DriveLock-lösenord kan anges med eller utan ett extra tangentbord.

Vid lösenordsprompten visas ett pennaktiverat inbyggt numeriskt tangentbord på skärmen. Du anger lösenordet på något av följande sätt:

- Peka med pennans spets lösenordet på skärmens numeriska tangentbord och välj sedan Retur på det numeriska tangentbordet på skärmen.
- Skriv lösenordet på ett externt tangentbord och tryck sedan på **Retur**.

Efter 2 misslyckade försök att ange ett DriveLock-lösenord måste du stänga av PC-plattan genom att föra på och hålla strömknappen i 4 sekunder och sedan sätta på PC-plattan för att försöka igen. PC-plattan godtar inte ett tredje försök genom att du *startar om* PC-plattan (med säkerhetsnyckeln i Windows).

Ändra eller ta bort ett DriveLock-lösenord

Om du vill få åtkomst till DriveLock-inställningarna i Setup-hjälpprogrammet måste du stänga av och sedan sätta på PC-plattan igen och starta Setup-hjälpprogrammet. Om du öppnar Setup-hjälpprogrammet från en omstart av Windows är inte DriveLock-inställningarna åtkomliga.

1. Du kontrollerar att PC-plattan är avstängd och inte i viloläge genom att föra på och släppa strömknappen. Om bildskärmen är påsatt stänger du av PC-plattan.
2. Du öppnar Setup-hjälpprogrammet genom att sätta på eller starta om PC-plattan. Medan HP-logotypen visas och en markör blinkar i det övre högra hörnet av skärmen trycker du på Esc-knappen på PC-plattan eller på **f10** på ett externt tangentbord.
 - ☐ Du byter språk genom att välja Avancerat > Språk.
 - ☐ Du navigerar och väljer med pil- och **Retur**-tangenterna.
3. Du får åtkomst till inställningarna för DriveLock-lösenord genom att välja menyn Säkerhet > Set DriveLock Password (Ställ in DriveLock-lösenord) och sedan trycka på **Retur**.
4. Skriv det aktuella lösenordet i fältet Gammalt lösenord och tryck på **Retur** och sedan:
 - ☐ Du ändrar lösenordet genom att skriva det nya lösenordet med valfri kombination av upp till 32 siffror, i båda fälten och sedan trycka på **Retur**.
 - ☐ Du tar bort lösenordet genom att rensa båda fälten och sedan trycka på **Retur**.
5. Du sparar inställningarna och avslutar Setup-hjälpprogrammet genom att välja Arkiv > Spara ändringar och avsluta, och följa instruktionerna på skärmen.

Inställningen aktiveras när du avslutar Setup-hjälpprogrammet och träder i kraft när PC-plattan startas om.

Programvara för CD och DVD

Använda CD och DVD

Innan du använder programvara för optisk enhet rekommenderar HP att du läser följande allmänna information om hur du använder CD:ar och DVD:er.

Hitta instruktioner för isättning och uttag

Du kan spela CD:ar eller DVD:er i en optisk enhet isatt på MultiBay-platsen för en extra dockningsstation eller en extern MultiBay.

- Instruktioner för isättning av enhet finns i dokumentationen som levereras med en extra extern MultiBay eller dockningsstation.
- Instruktioner om isättning och uttag av CD finns på den här CD:n i *Maskinvaruhandboken*, kapitlet "Enheter".

Undvika vänteläge och viloläge



Om du initierar vänteläge eller viloläge medan ljud- eller videoenhetsmedia spelas kan uppspelningen stoppas eller kvaliteten på uppspelningen försämras.

Om vänteläge eller viloläge av misstag initieras medan ett medium används för du på strömknappen och släpper den för att återgå från vänteläge eller viloläge och sedan starta om PC-plattan.

Mer information om vänteläge och viloläge finns i "[Ström](#)".

Visa innehåll på mediet

När du sätter i en diskett, CD eller DVD kan PC-plattan spela mediet, visa innehållet på det, inte vidta någon åtgärd eller visa en svarsprompt på skärmen.

Du kan ställa in svaren för PC-plattan på isättning av de olika typerna av media genom att använda funktionen för automatisk uppspelning i operativsystemet.

Göra inställningar för automatisk uppspelning

Så här gör du inställningarna för automatisk uppspelning:

1. Välj Start > Den här datorn.
2. Högerklicka på en enhet.
3. Välj Egenskaper > fliken Spela upp automatiskt, och följ sedan instruktionerna på skärmen.
4. Spara inställningarna genom att klicka på OK.

Visa innehållet på media utan att använda automatisk uppspelning

Så här visar du innehållet på ett enhetsmedium när innehållet inte visas av funktionen för automatisk uppspelning:

1. Sätt i mediet i enheten.
2. Välj Start > Kör och skriv sedan:
explorer x:
(där X = enhetsbeteckningen för enheten med mediet).
3. Välj OK.



En enhetsbeteckning är en bokstav som används i PC-plattan för att identifiera enheten. Du visar enhetsbeteckningen för varje enhet i systemet genom att välja Start > Den här datorn.

Spela upp CD:ar med Windows Media Player


Spela upp en ljud-CD

Så här spelar du upp en ljud-CD:

1. Läs avsnittet "[Använda CD och DVD](#)" i början på det här kapitlet.
2. Om det inte finns någon optisk enhet i systemet sätter du i en optisk enhet i en extern MultiBay-modul eller i en MultiBay i en extra dockningsstation.
3. Sätt i ljud-CD:n i enheten och stäng facket. Vänta i några sekunder. Sedan:
 - ☐ Om Windows Media Player startar fortsätter du till steg 5.
 - ☐ Om Windows Media Player startar fortsätter du till steg 4.
4. Välj Start > Alla program > Tillbehör > Underhållning > Windows Media Player.
5. Välj knappen Play om du vill spela CD:n och stoppknappen när du vill stoppa den.

Spela en video-CD

1. Läs avsnittet "[Använda CD och DVD](#)" i början på det här kapitlet.
2. Om det inte finns någon optisk enhet i systemet sätter du i en optisk enhet i en extern MultiBay-modul eller i en MultiBay i en extra dockningsstation.

3. Sätt i video-CD:n i enheten och stäng facket. Vänta i några sekunder. Sedan:
 - ❑ Om autokörning är aktiverat öppnas Windows Media. Fortsätt till steg 9.
 - ❑ Om CD:n inte spelas upp och Windows Media Player inte öppnas fortsätter du till steg 4.
4. Välj Start > Alla program > Tillbehör > Underhållning > Windows Media Player.
5. På menyn Windows Media Player väljer du Arkiv > Öppna.
6. I fältet Bläddra eller Sök i, väljer du enhetsbokstaven för enheten med CD:n.
 -  En enhetsbeteckning är en bokstav som används i PC-plattan för att identifiera enheten. Du visar enhetsbeteckningen för varje enhet i systemet genom att välja Start > Den här datorn.
7. Välj mappen med videofilen som du vill spela upp.
8. Välj videofilen och sedan knappen Öppna.
9. Du avbryter uppspelningen av CD:n genom att välja stoppknappen.

Få åtkomst till hjälpen i Windows Media Player

Programmet Windows Media Player är en funktion i operativsystemet. Instruktioner om hur du använder Windows Media Player finns i hjälpen till Windows Media Player.

Öppna hjälpen genom att välja Hjälp på menyn i fönstret Windows Media Player.

Öppna Windows Media Player på något av följande sätt:

- Sätt i en CD i den optiska enheten och stäng facket.
- Välj ikonen Windows Media Player i systemfältet.

Om ikonen inte visas väljer du i systemfältet ikonen Visa dolda ikoner.
- Välj Start > Alla program > Tillbehör > Underhållning > Windows Media Player.

Spela upp DVD:er med WinDVD

InterVideo WinDVD är ett program som du använder för att spela DVD-filmer. WinDVD är förinläst på PC-plattan, men inte förinstallerat.

Installera WinDVD

Även om du kan installera WinDVD genom att följa ledtexterna på skärmen när du sätter i DVD:n rekommenderar HP att du installerar WinDVD innan du sätter i en DVD.



En del DVD:er innehåller DVD-spelarprogram från tredjepartsleverantörer exempelvis PCFriendly. Om du sätter i en DVD som innehåller spelarprogram från tredjepartsleverantör *innan du har installerat WinDVD*, ombeds du att installera spelarprogrammet från tredjepartsleverantören och inte WinDVD. Om du föredrar att installera WinDVD undviker du att installera spelarprogrammet från tredjepartsleverantör vanligtvis genom att trycka på knapp för nej, avbryta eller avsluta och sedan stänga installationsfönstret.

Så här installerar du WinDVD:

- » Välj Start > Alla program > Setup WinDVD Software > knappen Nästa och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Få åtkomst till hjälpen i WinDVD

Instruktioner för hur du använder WinDVD ingår i hjälpen till WinDVD. Så här öppnar du hjälpen:

1. Du öppnar WinDVD-fönstret genom att välja Start > Alla program > InterVideo WinDVD > WinDVD.
2. Välj knappen Hjälp. (Ikonen på hjälpknappen är ett frågetecken.)

Starta en DVD

Förutom instruktionerna i hjälpen till WinDVD Player kan följande information vara användbar:

- Allmän information om hur du använder DVD:er inklusive viktiga instruktioner för hur du undviker vänteläge och viloläge medan du spelar upp DVD:er, finns i "[Använda CD och DVD](#)" i början det här kapitlet.
- Om systemet inkluderar en extra dockningsstation, måste du docka eller koppla från PC-plattan från dockningsstationen *innan* du startar en DVD (inte *medan* du spelar upp en DVD).
- För att få den bästa uppspelningskvaliteten bör du spara filerna och stänga alla öppna program innan du sparar en DVD.
- Bästa prestanda får du om du visar DVD:n i liggande vy.
- När du har satt i en DVD uppstår normalt en kort paus innan funktionen för automatisk uppspelning öppnar DVD och WinDVD Player.
- Om DVD visar felmeddelandet Playback Of Content From This Region Is Not Permitted (Uppspelning av innehåll från denna region är inte tillåtet), stoppar du DVD:n, ändrar de nationella inställningarna enligt beskrivningen i nästa avsnitt och startar sedan om DVD:n.

Använda nationella inställningar för DVD

De flesta DVD:er som innehåller copyright-skyddade filer innehåller även regionskoder. Dessa regionskoder ger internationellt copyright-skydd.

Du kan spela en DVD som har en regionskod bara om regionskoden på DVD:n matchar den nationella inställningen på den optiska enheten.

Om regionskoden på en DVD inte matchar den nationella inställningen på enheten visas meddelandet Playback Of Content From This Region Is Not Permitted (Uppspelning av innehåll från denna region är inte tillåtet), när du sätter i DVD:n. Om du vill spela upp DVD:n måste du ändra den nationella inställningen på den optiska enheten.



Se upp! Den nationella inställningen på DVD-enheten kan bara ändras fem gånger.

- Den nationella inställning som du väljer den femte gången blir den permanenta nationella inställningen på enheten.
- Antalet tillåtna ändringar av region som finns kvar för en enhet visas i fältet Remaining Times Until Permanent (Antal gånger till permanent), i WinDVD-fönstret. Antalet i fältet inkluderar den femte och permanenta ändringen.

Så här ändrar du den nationella inställningen på en enhet:

1. Sätt i den DVD som du vill spela i en optisk enhet som sitter i en extra dockningsstation eller extern MultiBay.
2. Om WinDVD-fönstret inte öppnas efter en kort paus väljer du Start > Alla program > InterVideo WinDVD > WinDVD.
3. Klicka på ikonen Egenskaper i det nedre vänstra hörnet av fönstret.
4. Välj fliken Allmänt.
5. Välj en region.
6. Välj OK.

Startordning

Med Setup-hjälpprogrammet kan du ställa in att PC-plattan ska starta från de flesta startbara enheter. En startbar enhet innehåller filerna som krävs för att PC-plattan ska kunna starta och fungera riktigt.

Den startbara enheten kan vara en hårddisk, ett nätverksgränssnittskort (NIC) eller ett startbart enhetsmedium. Det startbara enhetsmediet kan vara en diskett eller en optisk enhetsskiva.

PC-plattan kan inte starta från ett NIC förrän detta nätverksgränssnittskort har aktiverats för start.

Förstå sökordningen

När det finns fler än en startbar enhet i systemet väljs startenhet genom sökning i följande ordning:

1. Startbar optisk skiva
2. Startbar diskett
3. Startbar hårddisk
4. Startbart NIC

De sökbara platserna kan vara:


- Hårddiskplatsen i PC-plattan
- MultiBay i en extra dockningsstation
- MultiBay i en extra extern MultiBay som är ansluten till PC-plattan

MultiBay i en extern MultiBay som är ansluten till en dockningsstation kan inte inkluderas i sökningen efter en startordning.

Du kan ändra ordningen på de platser som PC-plattan söker i efter en startenhet genom att ställa in en önskad startordning i Setup-hjälpprogrammet.

Identifiera startordningskontroller

Om du vill ange en startordningsinställning eller start från nätverksgränssnittskort, måste du använda Tab-knappen ❶, Esc-knappen ❷ och rullhjulet ❸.

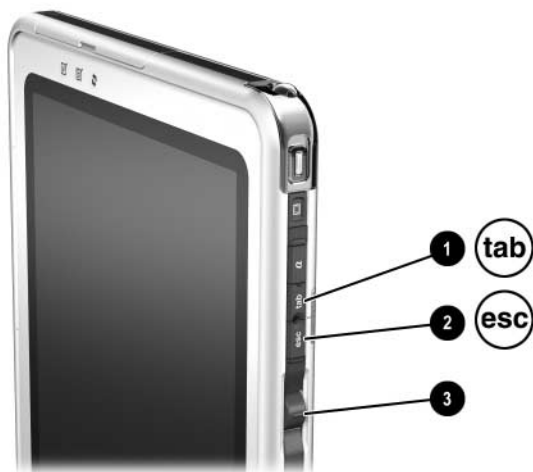

Identifiera Tab-knappen, Esc-knappen och rullhjulet

Göra inställningar för startordning

När du har gjort inställningar för startordning:

- PC-plattan använder inställningen för startordning varje gång den startar eller startas om.
- De logiska enhetsbeteckningarna som används av systemet ändras. Om du t ex ställer in att PC-plattan ska starta från en borttagbar hårddisk i extern MultiBay, blir den hårddisken enhet C och systemhårddisken på hårddiskplatsen blir enhet D. Om du startar från ett nätverksgränssnittskort påverkar detta inte de logiska enhetsbeteckningarna.

Inställningar för startordning ställs in i Setup-hjälpprogrammet:

1. Du öppnar Setup-hjälpprogrammet genom att sätta på eller starta om PC-plattan. Medan HP-logotypen visas och en markör blinkar i det övre högra hörnet av skärmen trycker du på Esc-knappen på PC-plattan eller på **F10** på ett externt tangentbord.
 - ❑ Du byter språk genom att välja Avancerat > Språk.
 - ❑ Du navigerar och väljer utan att använda ett externt tangentbord genom att rotera rullhjulet för att rulla och trycka på rullhjulet inåt för att välja.
 - ❑ Du navigerar och väljer med ett externt tangentbord med pil- och **Retur**-tangenterna.
2. Välj menyn Avancerat. Sedan:
 - a. Du aktiverar ett internt nätverksgränssnittskort för start genom att välja Enhetsalternativ och sedan aktivera PXE/Remote Boot.
 - b. Du gör en inställning för startordning genom att välja Startordning och sedan följa instruktionerna i det högra hörnet av fönstret.
3. Du sparar inställningarna och avslutar Setup-hjälpprogrammet, genom att med piltangenterna välja Exit (Avsluta) > Exit Saving Changes (Avsluta och spara ändringarna) och sedan följa instruktionerna på skärmen.

Inställningen aktiveras när du avslutar Setup-hjälpprogrammet och träder i kraft när PC-plattan startas om.

Starta från ett nätverksgränssnittskort

När ett internt nätverksgränssnittskort har aktiverats för start:

- Nätverksgränssnittskortet kan ingå i inställningen av en startordning.
- En Network Service Boot-prompt visas kort och det nedre högra hörnet av skärmen varje gång PC-plattan startas eller startas om.

Du kan ansluta till en PXE (Preboot eXecution Environment) eller RPL (Remote Program Load)-server under start genom att svara på Network Service Boot-prompten.

Du svarar på en Network Service Boot-prompt på något av följande sätt:

- Tryck på Tab-knappen på PC-plattan.
- Tryck på **F12** på ett extra tangentbord. Du trycker på **F12** på PC-plattan genom att trycka på **Fn+F11/F12**.

För att ansluta till servern under start måste du ange vid Network Service Boot-prompten om du har inkluderat nätverksgränssnittskortet eller inte i inställningen för startordning.

Information om hur du aktiverar ett NIC för start finns i "[Göra inställningar för startordning](#)" längre bak i det här kapitlet.

Hjälpprogrammen installation, återställning och support

Välja Setup-programmet

Setup-programmet är ett hjälpmedel för hantering av systeminformation och anpassning av systemet, som kan användas när operativsystemet inte fungerar eller inte kan läsas in. Programmet innehåller inställningar som inte finns i Windows. När du avslutar Setup-programmet startar operativsystemet om.

Använda Setup-programmet

Setup-programmet är ett förinstallerat ROM-baserat hjälpprogram som kan användas när operativsystemet inte fungerar eller inte kan läsas in. Om operativsystemet fungerar startar PC-plattan om operativsystemet när du har avslutat Setup-hjälpprogrammet.


Eftersom Setup-programmet inte är Windows-baserat, stöder det inte pennan, tangentbordet på skärmen eller pekdonet på PC-plattans tangentbord.

- När det inte finns ett externt tangentbord i systemet gör du dina val genom att rulla rullhjulet och välja genom att trycka inåt på rullhjulet.
- När det finns ett externt tangentbord i systemet gör du dina val genom att navigera och välja med piltangenterna och **Retur**-tangenten.
- Du kan inte skriva text för att ställa in ett lösenord, i Setup-programmet om det inte finns ett extra tangentbord i systemet.

I menytabellerna längre fram i detta kapitel visas en översikt över alternativen i Setup-programmet som kan vara användbara för avancerade användare som föredrar att använda Setup-programmet utan att följa steg för steg-procedurerna.

Identifiera kontroller i Setup-programmet

Du måste använda Esc-knappen ❶ för att få åtkomst till Setup-programmet. Du kan använda rullhjulet ❷ för att navigera i Setup-programmet.

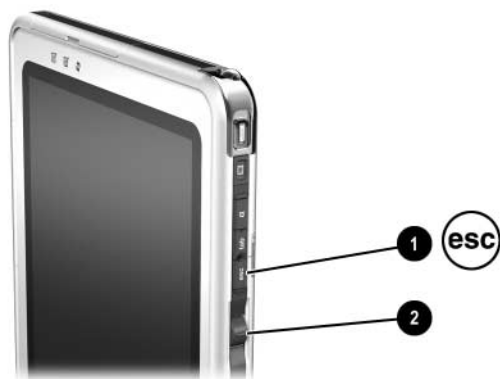

Identifiera Esc-knappen och rullhjulet

Återställa standardinställningar i Setup-programmet

Så här återställer du alla standardinställningar i Setup-programmet:

1. Du öppnar Setup-programmet genom att sätta på eller starta om PC-plattan. Medan HP-logotypen visas och en markör blinkar i det övre högra hörnet av skärmen trycker du på Esc-knappen på PC-plattan eller på **F10** på ett externt tangentbord.
 - ❑ Du byter språk genom att välja Avancerat > Language Support (Språk som stöds)
 - ❑ Du navigerar och väljer utan att använda ett externt tangentbord genom att rotera rullhjulet för att rulla och trycka på rullhjulet inåt för att välja. Du navigerar och väljer med ett extra tangentbord med pil- och **Retur**-tangenterna.
2. Välj menyn Exit (Avsluta) > Load System Defaults (Återställ systeminställningarna).
3. På menyn Exit (Avsluta) väljer du Exit Saving Changes (Avsluta och spara ändringarna).

När PC-plattan startar om är standardinställningarna aktiva men all identifieringsinformation, inklusive ROM-versionsinformation, är aktuell.

Ställa in en åtkomstinställning för Setup-programmet

Du kan nå Setup-hjälpprogrammet bara medan en blinkande markör visas under starten. Tiden i sekunder som markören visas i kan ställas in i Setup-programmet:



1. Du öppnar Setup-programmet genom att sätta på eller starta om PC-plattan. Medan HP-logotypen visas och en markör blinkar i det övre högra hörnet av skärmen trycker du på Esc-knappen på PC-plattan eller på **F10** på ett externt tangentbord.
 - ☐ Du byter språk genom att välja Avancerat > Language Support (Språk som stöds).
 - ☐ Du navigerar och väljer utan att använda ett externt tangentbord genom att rotera rullhjulet för att rulla och trycka på rullhjulet inåt för att välja.
 - ☐ Du navigerar och väljer med ett externt tangentbord med pil- och **Retur**-tangenter.
2. Välj menyn Avancerat > Section 508 Compliance.
3. Välj tid i sekunder som du vill att den blinkande markören ska visas under starten och tryck sedan på **Retur**.
4. På menyn Exit (Avsluta) väljer du Exit Saving Changes (Avsluta och spara ändringarna).

Inställningen aktiveras när du avslutar Setup-hjälpprogrammet och träder i kraft när PC-plattan startas om.

Visa information på huvudmenyn

Detta menyalternativ	ger denna information
Brand name (Märkesnamn)	Exakt produktnamn för PC-plattan. Du kan behöva detta namn för att få åtkomst till information om PC-plattan på HP:s webbplats.
Model Number (Modellnummer)	Exakt modellidentifikation för PC-plattan. Du kan behöva denna identifiering för att få åtkomst till information om PC-plattan på HP:s webbplats.
Processor, typ	CPU (central processing unit)-familj och annan identifieringsinformation.
Processor, hastighet	Maximal klockhastighet för CPU:n i MHz.
BIOS Version (BIOS-version)	Versionsnummer för system-ROM (Read Only Memory). Du behöver denna information för att uppdatera system-ROM.
KBC Version (KBC-version)	Versionsnummer för KBC (tangentbordsstyrenhet)-ROM. Du behöver denna information för att uppdatera KBC-ROM.
Serial Number (Serienummer)	Serienummer för PC-plattan. Du behöver det här numret om du ringer HP:s kundsupport.
Asset Tag (Inventarienummer)	DMI (Desktop Management Interface)-värden som används av nätverksadministratörer.
Ownership Tag (Ägarmärkning)	DMI (Desktop Management Interface)-värden som används av nätverksadministratörer.
UUID (universally unique identifier) Number	DMI (Desktop Management Interface)-värden som används av nätverksadministratörer.

Välja på menyn Säkerhet

Välj detta menyalternativ	Om du vill göra det här
Supervisor Password Is (Supervisor-lösenord)	Visa status för supervisor-lösenord <ul style="list-style-type: none">■ "Set" visar att ett supervisor-lösenord har ställts in.■ "Clear" visar att inget supervisor-lösenord har ställts in.
Set Supervisor Password (Ställ in Supervisor-lösenord)	Ställa in, ändra eller ta bort ett supervisor-lösenord.
Startlösenord	Visa status för startlösenord. <ul style="list-style-type: none">■ "Set" visar att ett startlösenord har ställts in.■ "Clear" visar att inget startlösenord har ställts in.
Set Power-On Password (Ställ in startlösenord)	Ställa in, ändra eller ta bort ett startlösenord.
DriveLock	Visa status för DriveLock-skydd. <ul style="list-style-type: none">■ "Set" visar att systemets hårddisk är skyddad av DriveLock.■ "Clear" visar att systemets hårddisk inte är skyddad av DriveLock.  Du når Drive Lock-inställningar bara när du startar Setup-programmet genom att starta (inte starta om) PC-plattan.
DriveLock Password (DriveLock-lösenord)	Ställa in, ändra eller ta bort ett DriveLock-lösenord.  Du når Drive Lock-inställningar bara när du startar Setup-programmet genom att starta (inte starta om) PC-plattan.

Välja på menyn Avancerat

Välj detta menyalternativ	Om du vill göra det här
Language Support (Språk som stöds)	Byta språk i Setup-hjälpprogrammet.
Startordning	Välja en startordning som kan inkludera: <ul style="list-style-type: none">■ Systemets hårddisk.■ Ett internt PCI NIC (Peripheral Component Interconnect) (Network Interface Card).■ En startbar enhet i MultiBay för en extra dockningsstation.■ En startbar enhet i MultiBay i en extra extern MultiBay ansluten till PC-plattan.
Enhetsalternativ	Aktivera eller inaktivera möjligheten för PC-plattan att ansluta till en PXE- (Preboot eXecution Environment) eller RPL (Remote Program Load)-server vid start.
Section 508 Compliance Alternativ för åtkomst	Ställ in tiden i sekunder som den blinkande markören visas vid start. Du kan öppna Setup-hjälpprogrammet bara medan den blinkande markören visas.
Självtest för HDD	Kör ett diagnostiskt test på systemets hårddisk.

Välja på menyn Exit (Avsluta)

Välj detta menyalternativ	Om du vill göra det här
Exit Saving Changes (Avsluta och spara ändringarna)	Spara ändringar i den aktuella sessionen, avsluta Setup-programmet och starta om PC-plattan.
Exit Discarding Changes (Avsluta och ignorera ändringar)	Annullera ändringar i den aktuella sessionen, avsluta sedan Setup-programmet och starta om PC-plattan.
Load Setup Defaults (Återställ standardinställningarna)	Ersätta konfigurationsinställningarna i Setup-hjälpprogrammet med fabriksinställningarna. (Identifieringsinformation, inklusive ROM-versionsinformation, behålles.)
Discard Changes (Ignorera ändringar)	Annullera ändringar som har angetts under den aktuella sessionen utan att avsluta Setup-programmet.
Save Changes (Spara ändringar)	Spara ändringar som har angetts under den aktuella sessionen utan att avsluta Setup-programmet.

Säkerhetskopiera och återställa data

Med hjälpprogrammet för systemåterställning kan du skydda systemfiler och fungerande konfigurationer med hjälp av systemåterställningspunkter.

Med systemåterställningspunkter kan du återställa en tidigare fungerande systemkonfiguration. Med PC-plattan kan du sätta systemåterställningspunkter varje gång du ändrar personliga inställningar eller lägger till program- eller maskinvara. Genom att kunna sätta systemåterställningspunkter manuellt får du extra skydd av systemfiler och inställningar.

HP rekommenderar att sätter systemåterställningspunkter:

- Innan du lägger till eller gör större ändringar av program- eller maskinvara.
- Regelbundet när systemet fungerar optimalt.

Sätta en systemåterställningspunkt

Så här sätter du en systemåterställningspunkt manuellt:

1. Välj Start > Hjälp och support > Verktyg.
2. Välj Systemåterställning och följ sedan instruktionerna på skärmen för hur du sätter en återställningspunkt.

Återställa en systemåterställningspunkt

Så här återställer du PC-plattan till en systemåterställningspunkt:

1. Välj Start > Hjälp och support > Verktyg.
2. Välj Systemåterställning och följ sedan instruktionerna på skärmen för hur du sätter en återställningspunkt för PC-plattan.

Använda HP Hjälp och support

I Hjälp och support finns ett omfattande onlineresursverktyg som kan användas för följande:

- Felsökningshjälp
- Ladda ned de senaste drivrutinerna, hjälpprogrammen och andra programvaruuppdateringar för PC-plattan.
- Initiera en onlinetjänsthändelse med hjälp av en supportspecialist från HP.
- Få information om PC-plattan t ex specifikationer, vitböcker, kundrådgivning och all dokumentation som levereras med PC-plattan.
- Prenumerera på CD:n *HP Support Software*.

Med Hjälp- och supportcenter får du omedelbar hjälp innan du kontaktar en supportspecialist från HP. I Hjälp och support kan du t ex göra följande:

- Felsöka och åtgärda vanliga fel
- Lära dig hur du använder programvaruverktyg för att arbeta med favoritmusiken, video, spel och foton.
- Få grundläggande och detaljerad information om Windows XP Tablet Edition.
- Ställa in PC-plattan för nätverksanslutning och kommunikation via Internet.
- Använda administrationsverktyg för att hantera t ex lösenord, säkerhetskopiering av filer, systemåterställning och användarkonton.
- Lära dig hur du skriver ut, faxar, kör prestanda- och underhållsverktyg och installerar och konfigurerar ny maskinvara.
- Skyddar filer på PC-plattan med hjälp av funktioner för säkerhet och integritet t ex antivirusprogramvara.
- Ångra ändringar som gjorts i PC-plattan med systemåterställningsfunktionen.

- Förbättra hårddiskens och batteriets prestanda.
- Ladda ned de senaste drivrutinerna, hjälpprogrammen, programvaruuppdateringarna och produktdokumentation för notebook-datorn.
- Visa information om PC-plattan och diagnostisera fel.
- Hålla PC-plattan uppdaterad med hjälp av Windows Update.
- Hitta kompatibel maskin- och programvara.

Så här får du åtkomst till Hjälp- och supportcenter online:

1. Tryck på snabbtangenterna **Fn+F1** eller välj Start > Hjälp och support.
2. Du väljer en Hjälp- supportcenter-funktion genom att följa instruktionerna på skärmen.



Alla Hjälp- och supportlänkar är inte tillgängliga i hela världen och en del platser är bara tillgängliga på några språk.

Om du behöver hjälp och inte har tillgång till Internet:

- Så här får du felsökningsinformation:
 - ❑ Läs på den här CD:n i handboken *Felsökning*.
 - ❑ Läs i kapitlet "Åtgärda fel" i den tryckta handboken *Komma igång* som medföljer PC-plattan.
- Så här får du en lista över telefonnummer till supportspecialister över hela världen:
 - ❑ Välj Start > Kontrollpanelen > ikonerna Prestanda och underhåll > ikonerna System. Nära den nedre kanten av fönstret Systemegenskaper väljer du knappen Supportinformation.
 - ❑ Läs i den tryckta handboken *Worldwide Telephone Numbers* som levereras på engelska med PC-plattan.

Sakregister

A

Aktivitetsslampa
för trådlöst LAN 2–9

B

Batteri
 När använda 1–1
 Övervaka laddning i 1–9
Bil-/flygkabel 1–1
Biladapter/laddare 1–1
BIOS
 (Basic Input/Output System) 3–1
Bluetooth 2–10

C

CD(:ar)
 Programmet Windows Media
 Player 5–3
 Spela upp ljud 5–3
 Spela upp video 5–3
 Undvika vänteläge
 och viloläge vid spel 5–1
 Visa innehåll 5–2
CD-enhet
 Lägga till i systemet 5–1
 Starta från 6–1
CPU (Central Processing Unit)
 Visa information om, i
 Setup-programmet 7–6

D

Diskett
 Ladda ned KBC ROM till 3–7
 Undvika vänteläge och viloläge
 vid spel 5–1
 Visa innehåll 5–2
Diskettenhet
 Lägga till i systemet 3–7
 Starta från 6–1
DMI-värden 7–6
Dockningsstation
 Docka eller koppla bort
 från dockningsstation före
 start av DVD 5–6
 Påverka presentationsläge 2–13
 Som strömkälla 1–1
DriveLock-lösenord
 Ange 4–11
 Bestämma status 4–4
 Egenskaper 4–10
 Glömma 4–2
 Rensa 4–12
 Ställa in 4–10
 Ändra 4–12
Drivrutin för knappar på
 PC-plattan 2–29

DVD

- Regionala koder 5–7
- Spela upp 5–5
- Undvika vänteläge
och viloläge vid spel 5–1
- Visa innehåll 5–2
- WinDVD-program 5–5

DVD-enhet

- Lägga till i systemet 5–1
- Nationella inställningar 5–7
- Starta från 6–1

E

Ej dockad-läge

- Beskrivning 2–19
- Profil för 2–23

Enhetsbeteckningar 6–3

Enhetsprogramvara

- Windows Media Player 5–3
- WinDVD 5–5

Esc-knapp, identifierad 6–2

F

Familj, identifiera PC-platta 3–2

Felmeddelande

- "Playback of Content From
this Region..." (Uppspelning
av innehåll från denna region
är inte tillåtet) 5–6

Funktionen för lägesändring

- (Change Mode Service) 2–29

H

Hibernation (Viloläge)

- Initiera 2–16

Hjälpprogram. *Se* Programvara

Hjälpprogrammet NVIDIA nView

- Desktop Manager 2–18

HP Information Center 7–11

HP:s webbplats

- Få åtkomst via HP
Information Center 7–11

Uppdatera

- programvara från 3–1

Hårddisk

- Självtest 7–8
- Skydda med DriveLock 4–10
- Starta från 6–1

I

InterVideo WinDVD 5–5

Inventarienummer 7–6

K

Kabel, likström 1–1

KBC

- (tangenbordsstyrenhet)-ROM

- Avgöra aktuell version 3–2
- Definition 3–1
- Installera 3–8
- Ladda ned 3–7
- Uppdateringsprocedur 3–6
vs. system-ROM 3–1

L

Likströmskabel 1–1

Ljud-CD. *Se* CD(:ar)

Lysdiodindikator för

- ström/vänteläge, identifierad 1–6

Lägen

- Ej dockad 2–19
- Presentation 2–13, 2–22
- Skriva 2–21
- Visa 2–20

Lösenord

HP 4–1

Windows 1–10

*Se även bestämda lösenord***M****Menyalternativet Brightness**

(Ljusstyrka) på Q Menu 2–10

Menyalternativet Capture Screen

(Fånga skärm) på Q Menu 2–10

Menyalternativet Capture Window

(Fånga fönster) på Q Menu 2–11

Menyalternativet External Only

(Bara extern) på Q Menu 2–12

Menyalternativet Internal and

External (Intern och extern)

på Q Menu 2–12

Menyalternativet Internal Only

(Bara intern)

på Q Menu 2–11, 2–12

Menyalternativet

Landscape-Primary

(Liggande-Primär)

på Q Menu 2–13

Menyalternativet

Landscape-Secondary

(Liggande-Sekundär)

på Q Menu 2–15

Menyalternativet Mute On/Off

(Ljud På/Av) på Q Menu 2–10

Menyalternativet Portrait-Primary

(Stående-Primär)

på Q Menu 2–13

Menyalternativet

Portrait-Secondary

(Stående-Sekundär)

på Q Menu 2–14

Menyalternativet Power Controls

(Strömkontroll) på Q Menu 2–17

Menyalternativet Standby

(Vänteläge) på Q Menu 2–16

Menyalternativet Tablet PCSettings (Inställningar för
PC-platta) på Q Menu 2–17**Menyalternativet Volume**

(Volym) på Q Menu 2–10

Menyalternativet Wireless On/Off

(Trådlöst På/Av) på Q Menu 2–9

Modell, familj,

typ för PC-plattan 3–2

Modell, identifiera PC-platta 3–2**N****Network Service Boot-prompt 6–4****NIC (Nätverksgränssnittskort) 6–1****Nätadapter 1–1****O****Operativsystem**

Installera alternativ version 3–9

Stänga 1–7

Öppna 1–7

Optisk skiva. *Se* CD(:ar); DVD**P****PCFriendly 5–5****Penna, PC-platta,**

stöds av KBC-ROM 3–1

Presentationsläge

Beskrivning 2–22

Menyalternativet Presentation

Mode On/Off

(Presentationsläge På/Av)

på Q Menu 2–13

Profil för 2–24

Procedurer för låst system 1–8
Profiler, hjälpprogrammet Desktop
 Profile Manager 2–18
Program. *Se* Programvara;
 Programvaruuppdateringar
Programvara
 Automatisk uppspelning 5–2
 PCFriendly 5–5
 Q Menu 2–1
 Setup-programmet 7–1
 Självtest för HDD 7–8
 Windows Media Player 5–3
 WinDVD 5–5
Programvaruuppdateringar
 Bestämma modell, familj,
 typ för PC-plattan 3–2
 Förbereda för 3–2
PXE (Preboot eXecution
 Environment)-protokoll 6–4

Q

Q Menu
 Alternativ, antal som stöds 2–5
 Göra inställningar för 2–3
 Ikon 2–2
 Kontroller 2–1
 Menyalternativ,
 få information om 2–3
 Stänga 2–2
 Testa alternativ på 2–3
 Visa 2–2
 Välja menyalternativ från 2–2

R

ROM. *Se* KBC
 (tangentbordsstyrenhet) ROM;
 System-ROM

RPL (Remote Program
 Load)-protokoll 6–4

S

Section 508 Compliance 7–5
Serie, identifiera PC-platta 3–2
Serienummer 3–2
Setup-programmet
 Byta språk 7–4
 Få åtkomst till 7–5
 Göra DriveLock-
 inställningar i 4–10
 Göra inställningar för
 startlösenord 4–5
 Göra inställningar för
 supervisor-lösenord 4–7
 Huvudmenyn 7–6
 Menyn Avancerat 7–8
 Menyn Säkerhet 7–7
 Navigera 7–2
 Skydda med lösenord 4–7
 Ställa in åtkomst 7–5
 Visa ROM-information 3–3
 Återställa
 standardinställningar 7–4
Skrivbordsvideoprofiler 2–18
Skrivläge
 Beskrivning 2–21
 Profil för 2–24
SoftPak
 Definition 3–4
 Nedladdning
 och installation 3–8
Spara ström 1–3
Språk i Setup-programmet,
 byta 7–4

- Standby (Vänteläge)
 - Initiera 2–16
- Startlösenord
 - Ange 4–6
 - Bestämma status 4–4
 - Egenskaper 4–5
 - Glömma 4–2
 - Rensa 4–6
 - Ställa in 4–5
 - Ändra 4–6
- Startordning 6–1
- Ström
 - Besparing 1–3
 - Ikon 1–9
 - Källor 1–1
 - Kontroller 1–6
 - Procedurer 1–6
 - Schema (Windows) 1–11
- Strömbrytare
 - Identifierad 1–6
 - Standardfunktioner 1–6
 - Ströminställningar 1–10
- Stänga av PC-plattan
 - Avstängningsprocedurer i
 - Windows 1–7
 - Nödavstängningsprocedurer 1–8
 - Windows-procedurer 1–7
- Supervisor-lösenord
 - Ange 4–8
 - Bestämma status 4–4
 - Egenskaper 4–7
 - Glömma 4–2
 - Kombinera
 - med andra lösenord 4–3
 - Rensa 4–9
 - Ställa in 4–7
 - Ändra 4–9
- Systemdefinierade menyalternativ på Q Menu
 - Brightness (Ljusstyrka) 2–10
 - Capture Screen
 - (Fånga skärm) 2–10
 - Capture Window
 - (Fånga fönster) 2–11
 - External Only
 - (Bara extern) 2–12
 - Hibernate (Viloläge) 2–16
 - Internal and External
 - (Intern och extern) 2–12
 - Internal Only
 - (Bara intern) 2–11, 2–12
 - Landscape-Primary
 - (Liggande-Primär) 2–13
 - Landscape-Secondary
 - (Liggande-Sekundär) 2–15
 - Mute On/Off
 - (Ljud På/Av) 2–10
 - Portrait-Primary
 - (Stående-Primär) 2–13
 - Portrait-Secondary
 - (Stående-Sekundär) 2–14
 - Presentation Mode On/Off
 - (Presentationsläge På/Av) 2–13
 - Q Menu Settings (Inställningar för Q Menu) 2–17
 - Standby (Vänteläge) 2–16
 - Strömkontroll 2–17
 - Stäng av 2–17

Tablet PC Settings
 (Inställningar
 för PC-platta) 2–17
Volym 2–10
Wireless On/Off
 (Trådlöst På/Av) 2–9
Systemlåsning (procedurer
 för nödavstängning) 1–8
System-ROM
 Avgöra aktuell version 3–2
 Definition 3–1
 Få uppdateringar 3–4
 Nedladdning
 och installation 3–5
 vs. KBC ROM 3–1
Sätta på PC-plattan 1–7

T

Tab-knappen, identifierad 6–2
Tangentbord till PC-platta,
 stöds av KBC-ROM 3–1
Tangentbord, PC-platta,
 stöds av KBC-ROM 3–1
Telefonnummer, HP 7–12

U

UUID 7–6

V

Visningsläge
 Beskrivning 2–20
Profil för 2–23
Video-CD. *Se* CD(:ar)

Viloläge

Aktivera/inaktivera 1–3
Beskrivning 1–3
Initiera 1–7
När använda 1–4
Undvika vid spelning
 av enhetsmedium 1–5
Återgå från 1–7

Vänteläge

Beskrivning 1–3
Initiera 1–7
Lösenord (Windows) 1–10
När använda 1–3
Undvika vid spelning
 av enhetsmedium 1–5
Återgå från 1–7

W

Windows Media Player 5–3
Windows-lösenord 1–10
WinDVD 5–5

Å

Återställningsprocedurer
(procedurer
 för nödavstängning) 1–8

Ä

Ägarmärkning 7–6